


Pressure fluctuations in the water supply lead to sudden and considerable water temperature fluctuations.

Avoid pressure fluctuations and limit hot water temperature.


Any scalds should be examined by a physician and treated, if necessary.

Dornbracht Montageanleitung


Installation instructions
Montagehandleiding
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Installation instructions
Monteringsanvisning
Montážní návod
Instrukcja montażu
Инструкция по монтажу
安装指导

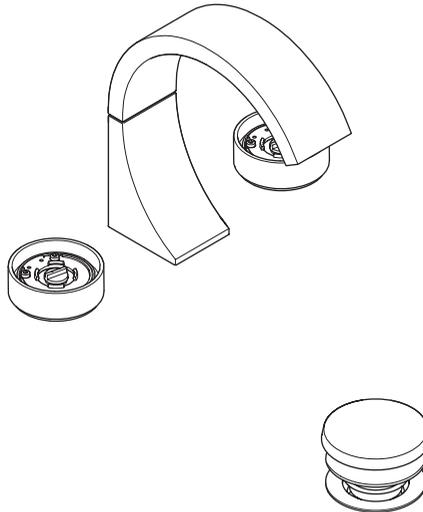

a
 13 715 811-FF / 13 717 811-FF..... 10 - 12, 32

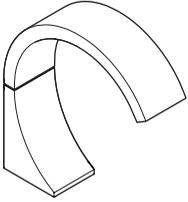


13 715 811-FF

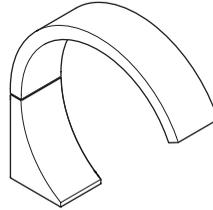


13 717 811-FF

b
 20 710 811-FF..... 14 - 23, 33
 20 710 811-FF 0010 15 - 23, 34
 20 713 811-FF..... 14 - 23, 35
 20 713 811-FF 0010 15 - 23, 36

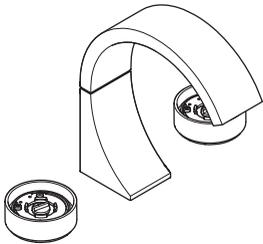


20 710 811-FF /
 20 710 811-FF 0010

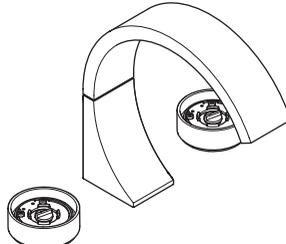


20 713 811-FF /
 20 713 811-FF 0010



c
 20 710 821-FF 0010 24 - 31, 37
 20 713 821-FF 0010 24 - 31, 38

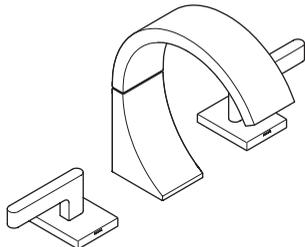

20 710 821-FF 0010

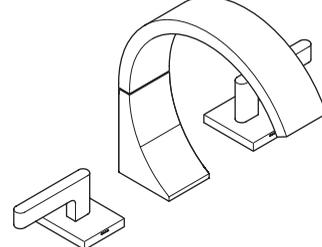

20 713 821-FF 0010



DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise. Alle zum Produkt gehörenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu übergeben. Ansonsten kann die Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschränkt sein.

Sämtliche Sanitärarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitär-fachinstallateur gemäß den einschlägigen DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), den länderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen auszuführen. Örtliche Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Spülen vor der Montage der Bausatz-Endmontage und Inbetriebnahme.

Betriebsbedingungen und Maße finden Sie im Anhang.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service.

Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht:

www.dornbracht.com

ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor Sachschäden bei Nichtbeachten der Hinweise.

HINWEIS!

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.

GB General safety instructions

Please read this manual and follow the instructions. All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be limited in case of damage.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies. Local accident prevention regulations are to be followed with priority.

Flush before fitting the exposed trim parts and commissioning.

Operating conditions and dimensions can be found in the appendix.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht.

You can find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:

www.dornbracht.com

ATTENTION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.

NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

NL Algemene veiligheidsinstructies

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht. Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker worden overhandigd. De aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende DIN / EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven. Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.

Spoelen moet voor montage van de inbouwset eindmontage en inbedrijfstelling plaatsvinden.

Bedrijfsvoorwaarden en maten vindt u in het aanhangsel.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service van Dornbracht.

U vindt de contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op de website van Dornbracht:

www.dornbracht.com



OPGELET!

Dit symbool waarschuwt voor materiële schade bij het niet-naleven van de instructies.



OPMERKING!

Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

FR Mises en garde générales.

Veillez lire les instructions et respecter les consignes. Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent être remis à l'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du fabricant peut être limitée en cas de sinistre.

Tous les travaux sanitaires doivent être effectués par un installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux spécifications des normes DIN / EN applicables (DIN 1988, EN 1717, EN 806, réglementation en matière d'eau potable, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d'eau locales. Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent être respectées en priorité.

Effectuer le rinçage avant le montage de la partie apparente et la mise en service de l'installation.

Vous trouverez les conditions de fonctionnement et les dimensions en annexe.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou l'utilisation, veuillez contacter le service technique de Dornbracht.

Vous trouverez les coordonnées du service à contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht :

www.dornbracht.com



IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en cas de non-respect des consignes.



REMARQUE !

Ce symbole signale des informations importantes.

IT Avvertenze generali

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite. Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilità del fabbricante in caso di danni può essere limitata.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle disposizioni in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende localiresponsabili della fornitura idrica.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali.

Effettuare il flussaggio prima del montaggio del kit componenti esterni e della messa in funzione.

Le condizioni di funzionamento e le misure sono fornite nell'appendice.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti l'assistenza tecnica di Dornbracht.

I dati di contatto sono riportati sul retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di Dornbracht:

www.dornbracht.com



IMPORTANTE!

Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.



AVVISO!

Questo simbolo indica informazioni importanti.

ES Advertencias generales

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones. Se deberán entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad del fabricante puede verse restringida en caso de reclamación.

Todos los trabajos sanitarios deberán ser realizados por un instalador sanitario profesional competente y cualificado según las especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988, EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de agua locales. Se deberán cumplir con carácter prioritario las normas locales de prevención de accidentes.

Limpiar antes del montaje del juego de montaje final y de la puesta en marcha.

En el anexo encontrará usted las condiciones de funcionamiento y las medidas.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso póngase en contacto con el Servicio Técnico de Dornbracht.

Encontrará los datos de contacto correspondientes en el dorso de estas instrucciones y en la página web de Dornbracht:

www.dornbracht.com



¡ATENCIÓN!

Este símbolo advierte de daños materiales si no se cumplen las indicaciones.



¡AVISO!

Este símbolo advierte sobre informaciones importantes.

us General safety instructions

Please read this manual and follow the instructions. All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be limited in case of damage.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies. Local accident prevention regulations are to be followed with priority.

Flush before fitting the exposed trim parts and commissioning.

Operating conditions and dimensions can be found in the appendix.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht.

You can find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:

www.dornbracht.com



ATTENTION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.



NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

se Allmänna varningar

Läs igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna. Samtliga anvisningar och dokument ska överräckas till slutkonsumenten. I annat fall kan tillverkarens ansvar vara begränsat om skador skulle uppstå.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomföras av en behörig VVS-installatör enl. Gällande DIN / EN-standarder (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO osv.), landsspecifika föreskrifter samt föreskrifterna från lokala vattenförsörjningsbolag. Lokala arbetsmiljöregler ska alltid iakttas med högsta prioritet.

Spola igenom innan slutmonteringssatsen monteras och utrustningen tas i drift. Driftsförhållanden och måttuppgifter finns i bilagan.

Om du har frågor eller är osäker på hur du ska montera eller använda produkten är du välkommen att kontakta Dornbrachts tekniska service.

Vår kontaktinformation hittar du på baksidan av dessa anvisningar samt på Dornbrachts hemsida:

www.dornbracht.com



OBS!

Denna symbol varnar för egendomsskador om anvisningarna inte beaktas.



MEDDELANDE!

Denna symbol gör användaren uppmärksam på viktig information.

CZ Všeobecné výstražné pokyny

Přečtěte si prosím návod a řiďte se podle pokynů. Všechny návody a dokumenty náležící k výrobku je třeba předat koncovému uživateli. Jinak by mohlo v případě škodní události dojít k omezení záruky poskytované výrobcem.

Veškeré sanitární práce musí provádět fundovaný a kvalifikovaný odborný instalatér v souladu s příslušnými normami DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle předpisů dané země a předpisů místního podniku pro zásobování vodou. Místní předpisy pro bezpečnost práce mají přednost.

Propláchnutí před montáží sady pro konečnou montáž a uvedením do provozu.

Provozní podmínky a rozměry najdete v příloze.

Při dotazech nebo nejasnostech ohledně montáže nebo obsluhy kontaktujte prosím technickou podporu společnosti Dornbracht.

Příslušné kontaktní údaje naleznete na zadní straně tohoto návodu a na domovské stránce společnosti Dornbracht:

www.dornbracht.com



POZOR!

Tento symbol varuje před věcnými škodami v důsledku nedodržení pokynů.



UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol upozorňuje na důležité informace.

PL Ogólne wskazówki ostrzegawcze

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeżenie wskazówek. Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczące produktu należy przekazać użytkownikowi końcowemu. W przeciwnym razie gwarancja producenta może być przy wystąpieniu szkody ograniczona.

Wszelkie prace dotyczące instalacji sanitarnej muszą być wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji sanitarnej zgodnie z właściwymi wytycznymi DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami właściwymi dla danego kraju oraz miejscowego przedsiębiorstwa zaopatrzenia w wodę. Przepisy lokalne BHP obowiązują zawsze nadrzędnie.

Płukanie przewodów przed zamontowaniem zestawu podtynkowego i uruchomieniem.

Warunki eksploatacji oraz wymiary znajdują Państwo w załączniku.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu lub obsługi należy skontaktować się z serwisem technicznym Dornbracht.

Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej Dornbracht:

www.dornbracht.com



UWAGA!

Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek nieprzestrzeżenia wskazówek.



WSKAZÓWKA!

Symbol wskazuje na ważne informacje.

RU Общие предупреждения

Прочитайте данное руководство и соблюдайте данные указания. Все руководства и документы, относящиеся к тому или иному изделию, подлежат передаче конечному пользователю.

Иначе в случае повреждения ответственность производителя может быть только ограниченной.

Все санитарно-технические работы должны проводиться квалифицированным сантехником согласно соответствующим положениям стандартов DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO и т.д.), региональным нормативно-правовым актам и предписаниям местных водоснабжающих организаций. В приоритетном порядке следует соблюдать местные правила техники безопасности.

Промывание перед монтажом комплекта конечного монтажа и вводом в эксплуатацию.

Данные об условиях эксплуатации и о размерах находятся в приложении.

При возникновении вопросов или сомнений относительно монтажа или обслуживания обращайтесь в службу технической поддержки компании Dornbracht.

Соответствующие контактные данные вы найдете на обороте данного руководства или на вебсайте компании Dornbracht:

www.dornbracht.com



ВАЖНО!

Этот символ предупреждает об опасности материального ущерба в случае несоблюдения указаний.



УВЕДОМЛЕНИЕ!

Этот символ обращает внимание на важную информацию

CN 一般性警告

请阅读说明书，并遵循指导。产品相关的说明书和文档资料必须交给最终用户。否则，产品发生损坏时制造商的赔偿限额会有所限制。

所有水暖安装工作必须由经验丰富的，具备资格认证的专业水暖安装人员根据相关 DIN / EN 规定 (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO 等)，国家专门的法律法规和当地的供水公司的规定进行。

必须优先遵守当地事故预防条例。

在安装面板安装件和调试前冲洗。

运行条件及尺寸在附件中。

如果您在安装或使用过程中有任何疑问或不确定的情况，请与 Dornbracht 公司技术服务部门联系。

相关联系信息位于本说明书背面，或者您也可以访问 Dornbracht 公司网站主页：

www.dornbracht.com



注意!

该符号警告使用者如不遵守提示将导致财产损失。




提示!

该符号提醒使用者注意重要信息。





DE Pflege und Wartung durch den Benutzer.
GB Care and maintenance by the user.
NL Onderhoud en verzorging door de gebruiker.
FR Entretien et maintenance par l'utilisateur.
IT Manutenzione e cura a carico dell'utente.
ES Cuidado y mantenimiento por parte del usuario.
US Care and maintenance by the user.
SE Skötsel och service som utförs av användaren.
CZ Ošetřování a údržba prostřednictvím uživatele.
PL Czyszczenie i konserwacja.
RU Уход и техобслуживание пользователем.
CN 用户进行的维修保养。



DE Technische Informationen. **GB** Technical information.
NL Technische informatie. **FR** Informations techniques.
IT Informazioni tecniche. **ES** Información técnica.
US Technical information. **SE** Teknisk information.
CZ Technické informace. **PL** Informacje techniczne.
RU Техническая информация. **CN** 技术信息。







DE Benötigte Werkzeuge. **GB** Required tools. **NL** Benodigd gereedschap. **FR** Outils nécessaires.
IT Attrezzi necessari. **ES** Herramientas necesarias. **US** Required tools. **SE** Erforderliga verktyg.
CZ Potřebné nástroje. **PL** Potrzebne narzędzia. **RU** Требуемые инструменты. **CN** 必备工具。
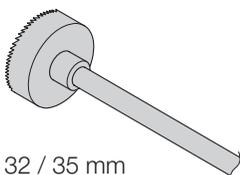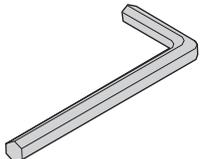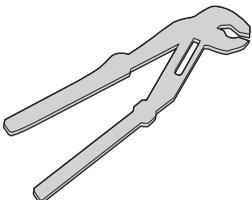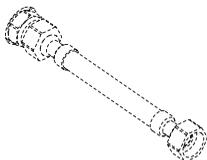
| | | |
|---|---|--|
|  <p>ø 32 / 35 mm</p> |  <p>2 / 4 / 8 mm</p> |  <p>24 / 23 / 28 / 32 / 35 mm</p> |
|  |  <p>G 1/2"</p> | |





DE Lieferumfang. **GB** Parts supplied. **NL** Omvang van de levering. **FR** Pièces livrées. **IT** Entità di fornitura. **ES** Volumen de suministro. **US** Parts Supplied. **SE** Leveransomfång. **CZ** Rozsah dodávky. **PL** Zakres dostawy. **RU** Объем поставки. **CN** 供货范围。

a 13 715 811-FF / 13 717 811-FF

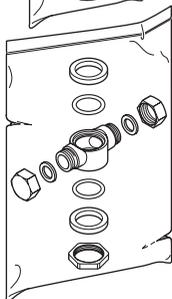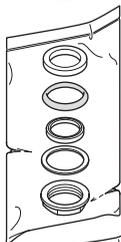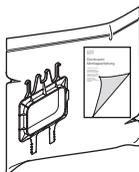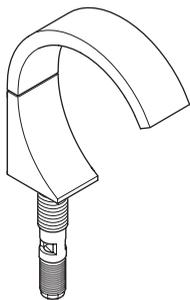


DE Montagebeispiele. **GB** Installation examples. **NL** Montagevoorbeelden.
FR Exemples de montage. **IT** Esempi di montaggio. **ES** Ejemplos de montaje.
US Installation Examples. **SE** Monteringsexempel. **CZ** Příklady montáže.
PL Przykłady montżu. **RU** Примеры монтажа. **CN** 安装范例。


a 13 715 811-FF / 13 717 811-FF

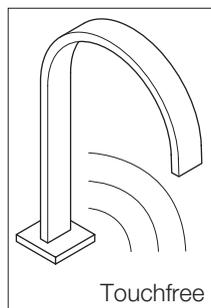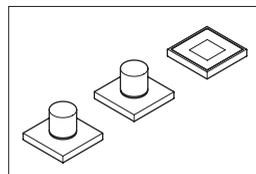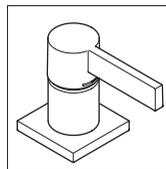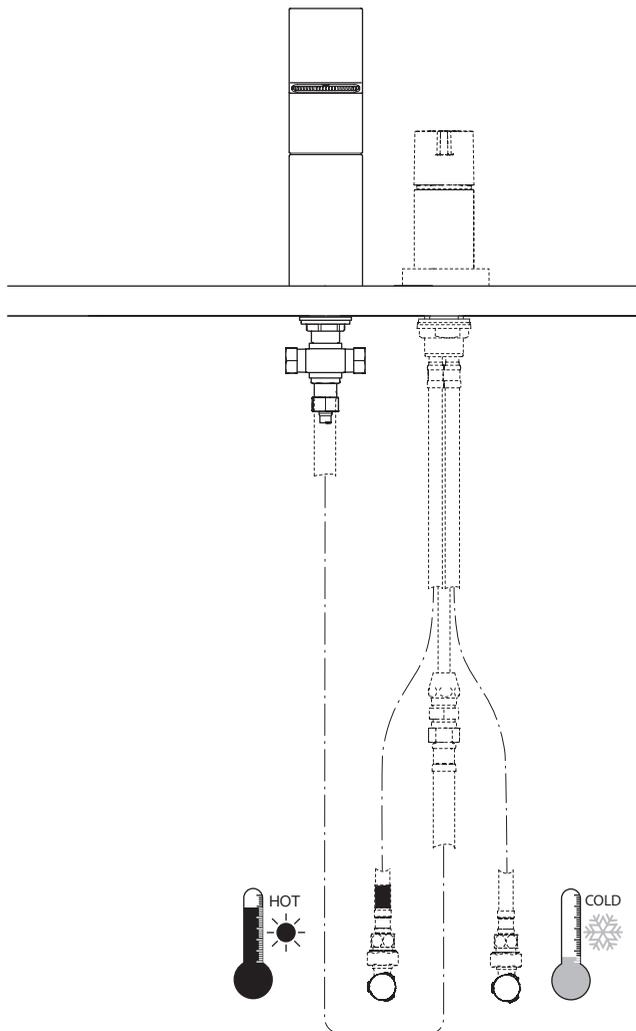


1
a

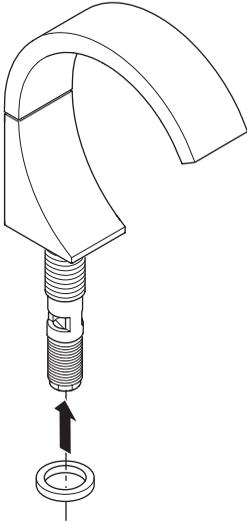


2
a

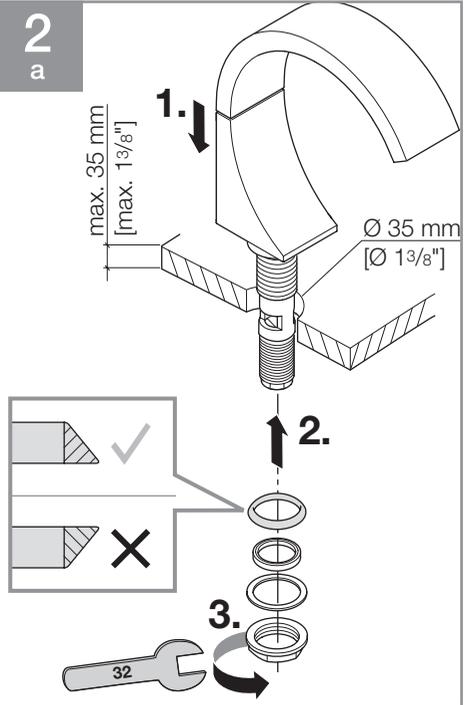


3
a

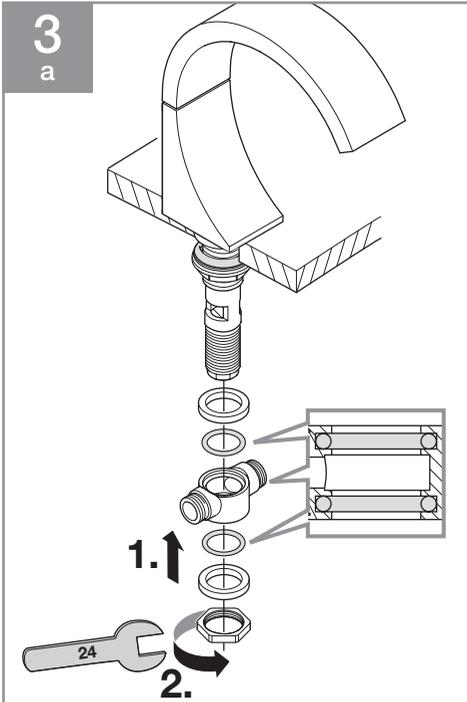


4
a

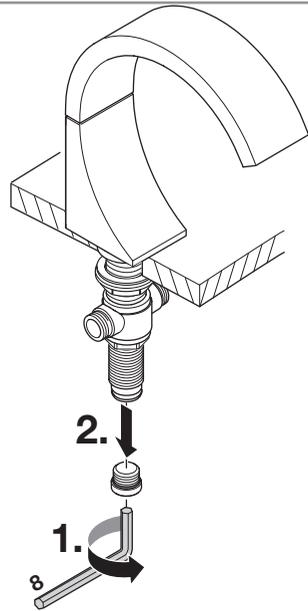



5
a

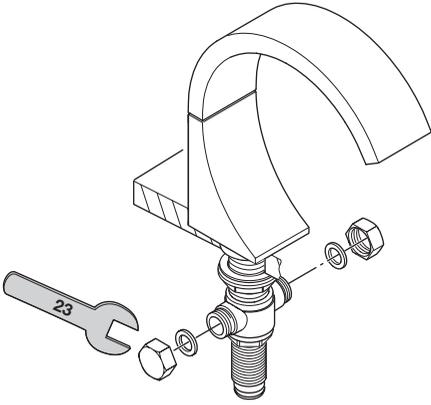

6
a

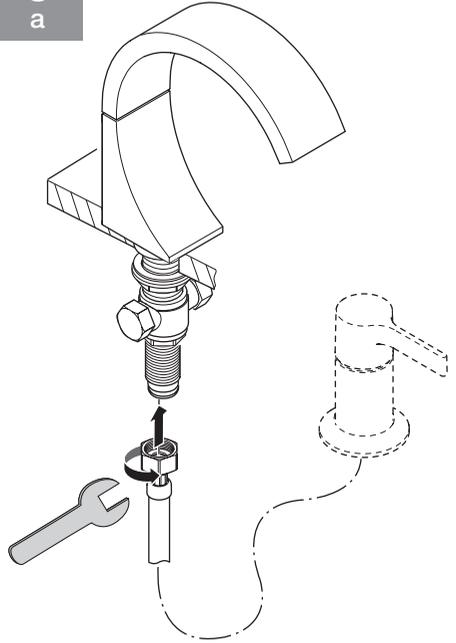


!
a

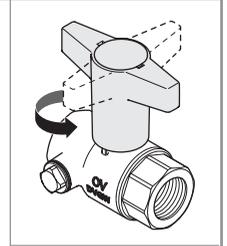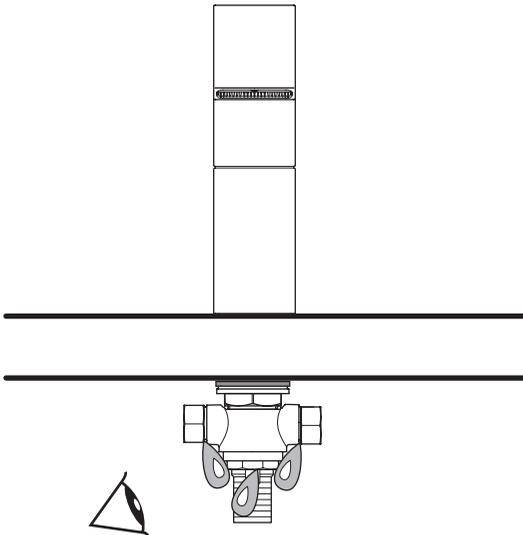

✗


DE Lieferumfang. **GB** Parts supplied. **NL** Omvang van de levering. **FR** Pièces livrées. **IT** Entità di fornitura. **ES** Volumen de suministro. **US** Parts Supplied. **SE** Leveransomfång. **CZ** Rozsah dodávky. **PL** Zakres dostawy. **RU** Объем поставки. **CN** 供货范围。

b 20 710 811-FF / 20 713 811-FF

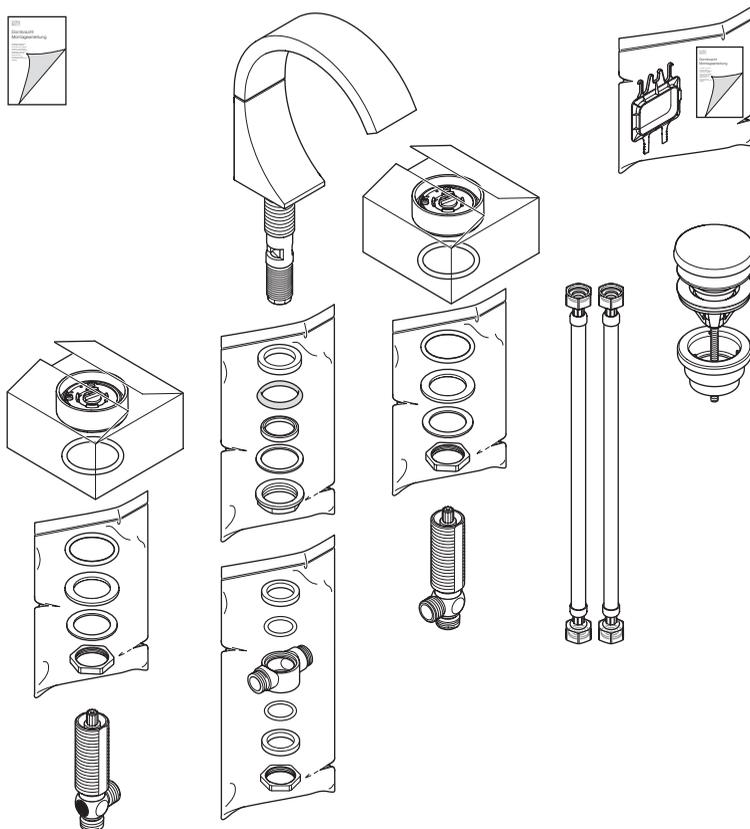

DE Lieferumfang. **GB** Parts supplied. **NL** Omvang van de levering. **FR** Pièces livrées. **IT** Entità di fornitura. **ES** Volumen de suministro. **US** Parts Supplied. **SE** Leveransomfång. **CZ** Rozsah dodávky. **PL** Zakres dostawy. **RU** Объем поставки. **CN** 供货范围。

b 20 710 811-FF 0010 / 20 713 811-FF 0010

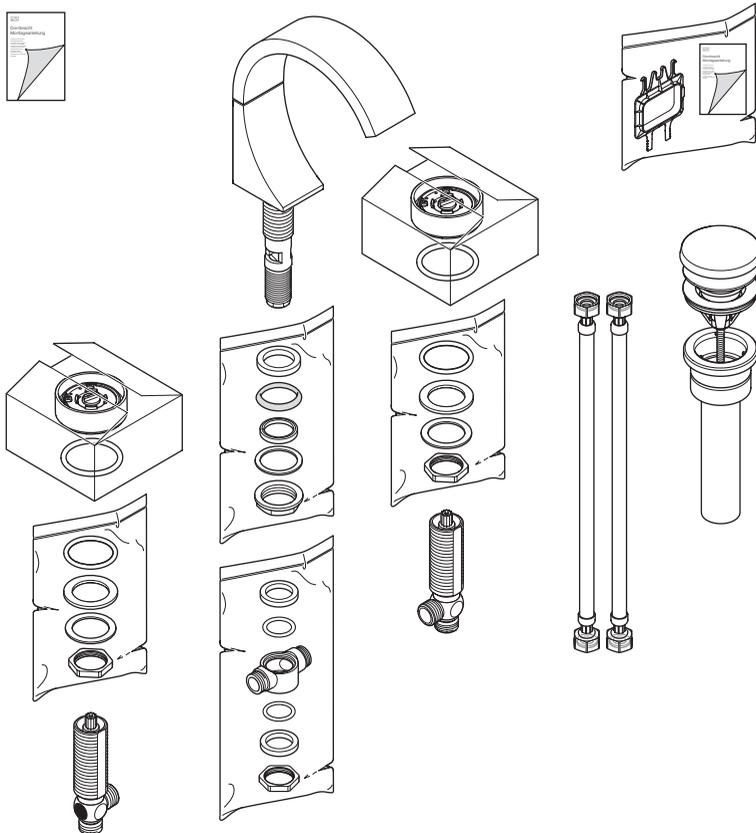

DE Benötigtes Zubehör. GB Required accessories. NL Noodzakelijke toebehoren.
 FR Accessoires requis. IT Prodotti complementari necessari. ES Complementos necesarios.
 US Required accessories. SE Erforderligt tillbehör. CZ Nezbytné příslušenství. PL Wyposażenie
 konieczne. RU Обязательное комплектующее. CN 必选配件。


11 181 811-FF




11 182 811-FF



11 284 811-FF

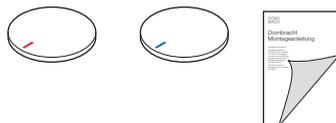


11 183 811-FF

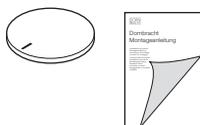

11 184 811-FF




11 283 811-FF

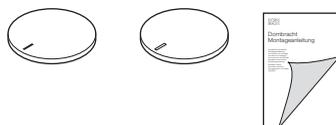


11 185 811-FF



11 186 811-FF

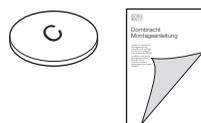


11 285 811-FF

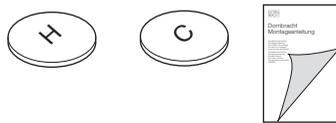


DE Montagebeispiele. **GB** Installation examples. **NL** Montagevoorbeelden.
FR Exemples de montage. **IT** Esempi di montaggio. **ES** Ejemplos de montaje.
US Installation Examples. **SE** Monteringsexempel. **CZ** Příklad montáže.
PL Przykłady montażu. **RU** Примеры монтажа. **CN** 安装范例。

b 20 710 811-FF /
 20 710 811-FF 0010
 20 713 811-FF /
 20 713 811-FF 0010

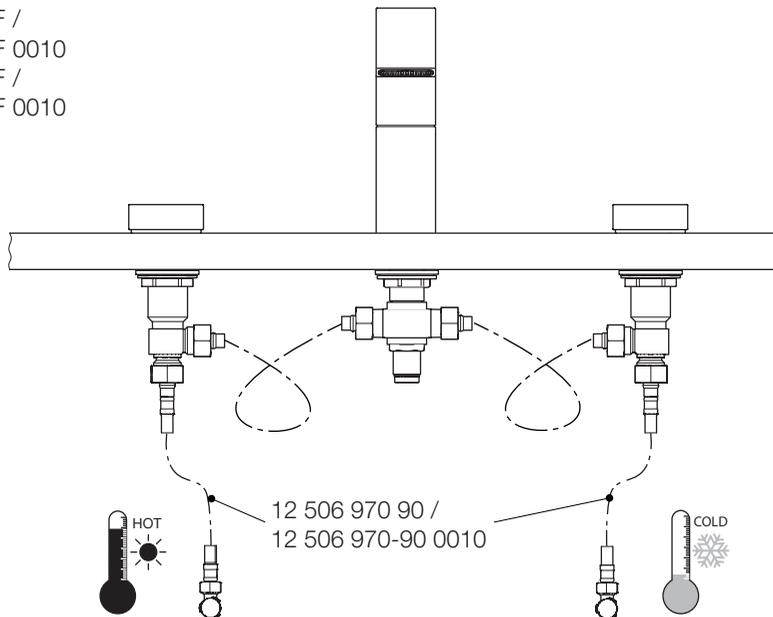


DE Optionales Zubehör. **GB** Optional accessories. **NL** Optionele toebehoren.
FR Accessoires en option. **IT** Accessori opzionali. **ES** Complementos opcionales.
US Optional accessories. **SE** Extra tillbehör. **CZ** Valgfrít tilbehör. **PL** Wyposażenie opcjonalne.
RU Дополнительное комплектующее. **CN** 可选配件。

12 506 970 90



US / CA

12 506 970-90 0010



DE Legende / EN Legend :

 DE rechts schließend /
EN right locking

 DE links schließend /
EN left locking

 DE warm / EN hot




DE warm / EN hot





DE kalt / EN cold




1
b

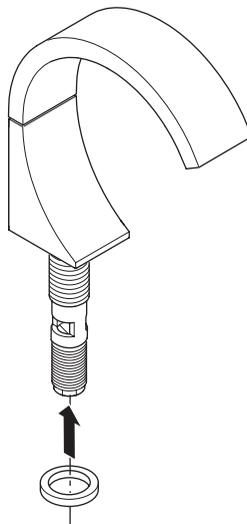


2
b

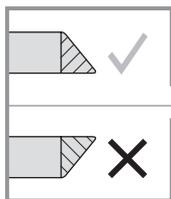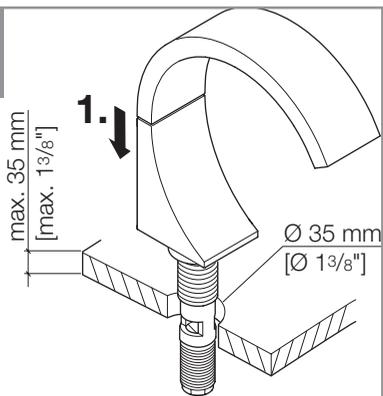

2.





3
b

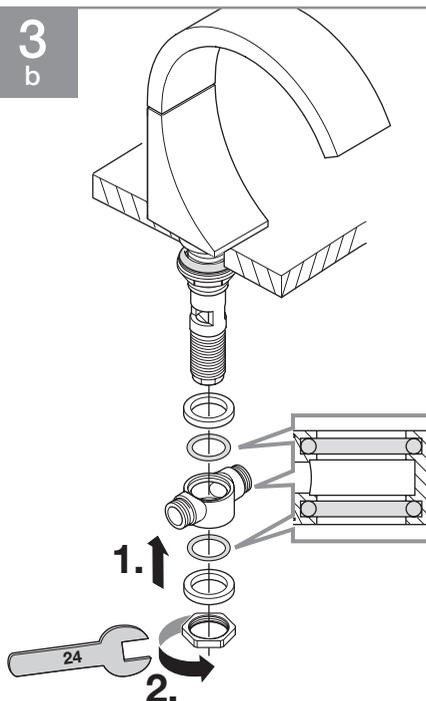



4
b







5
b

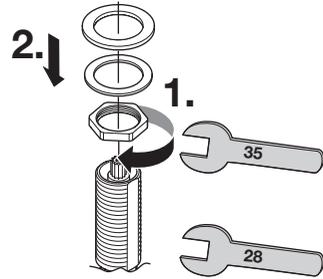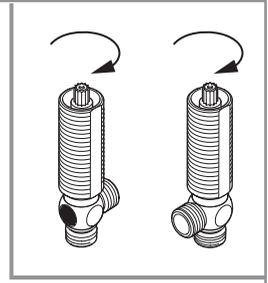


6
b

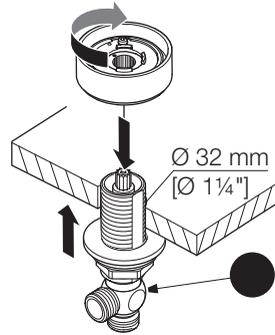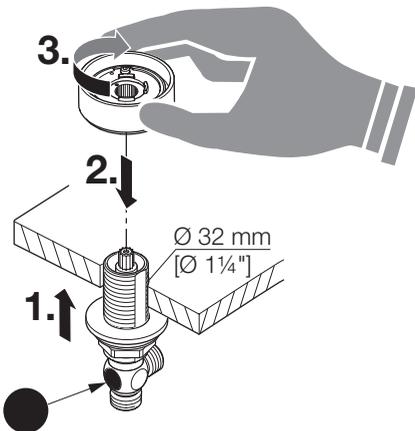


7
b

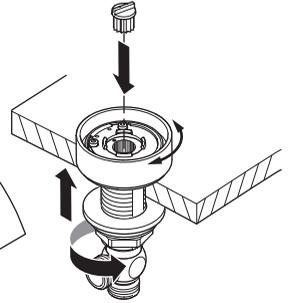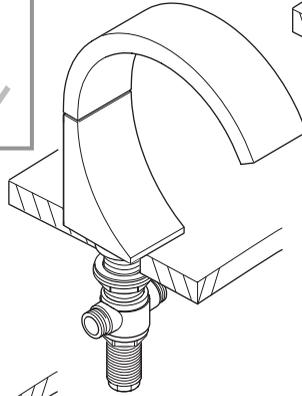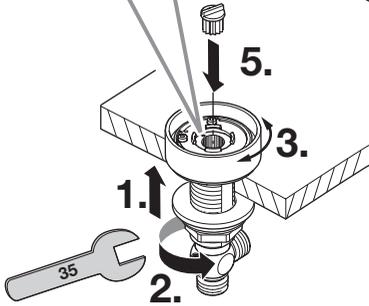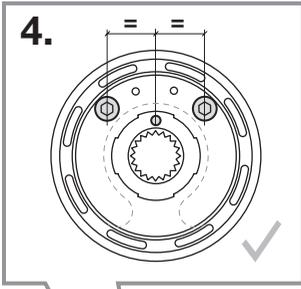


8
b

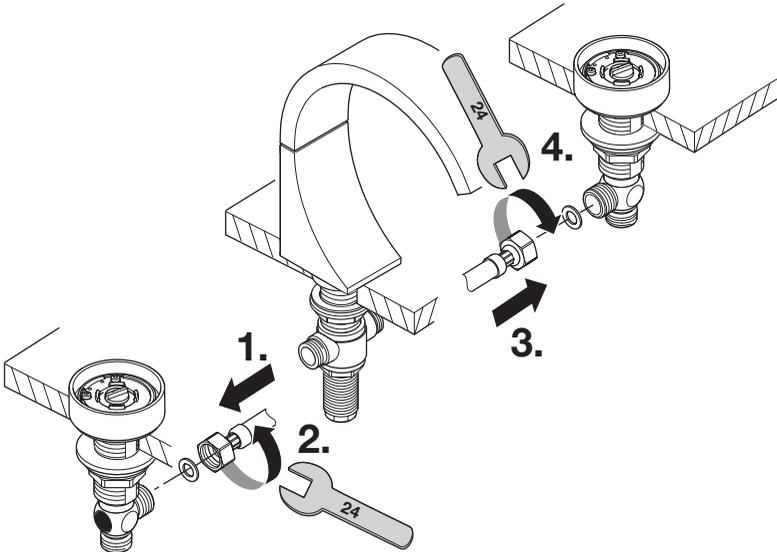


9
b

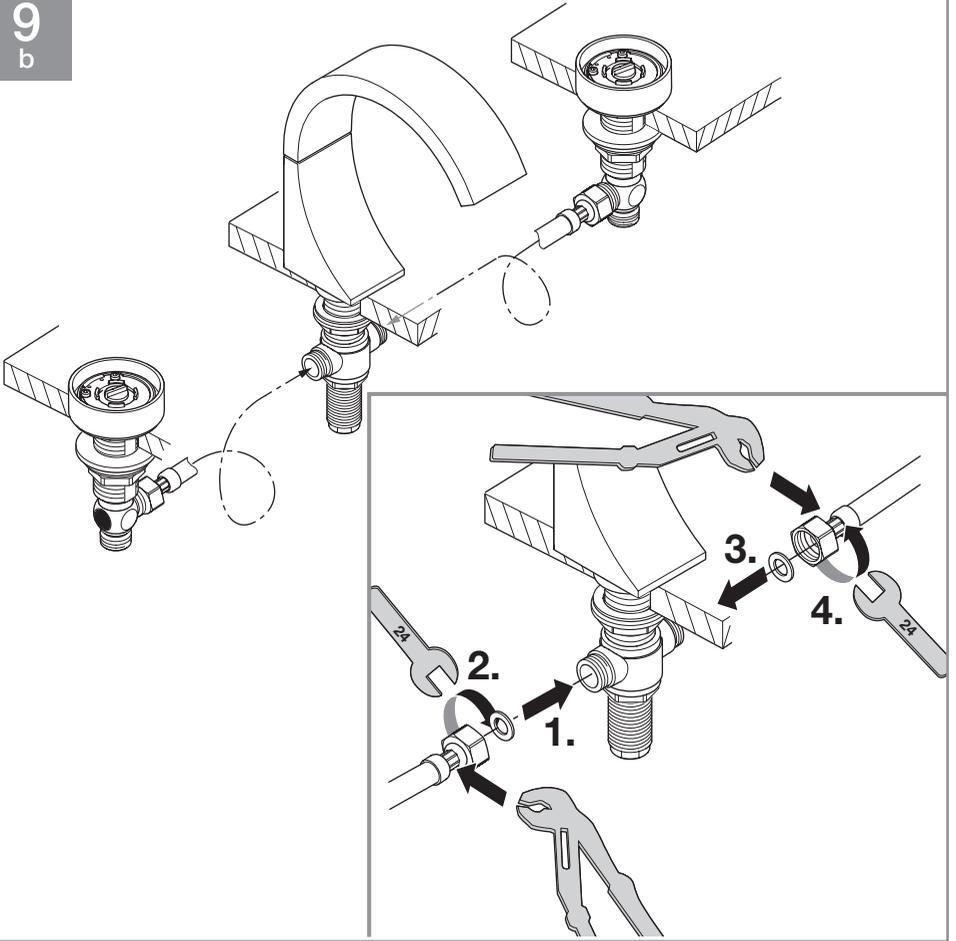


10
b

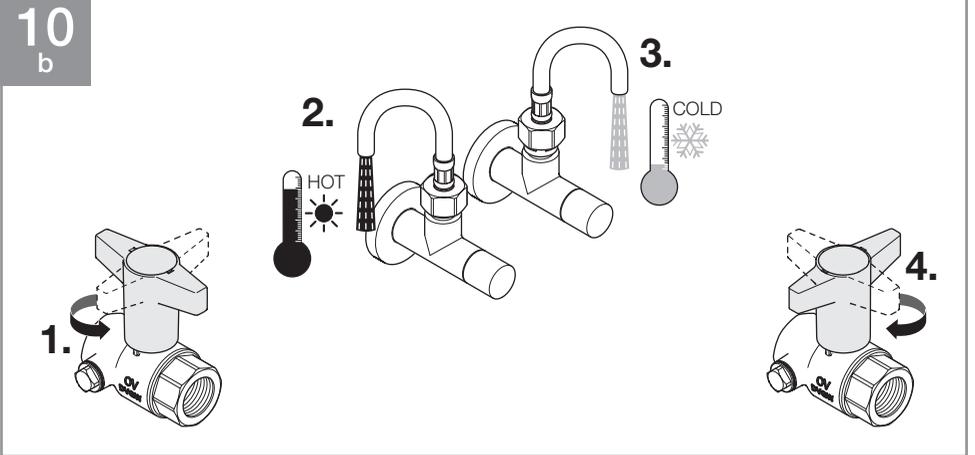



11
b

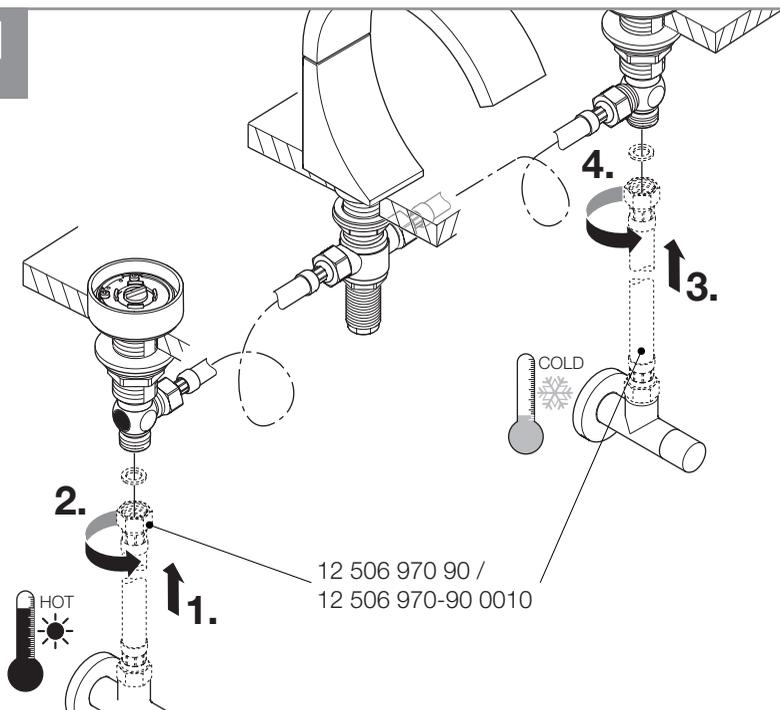

12
b

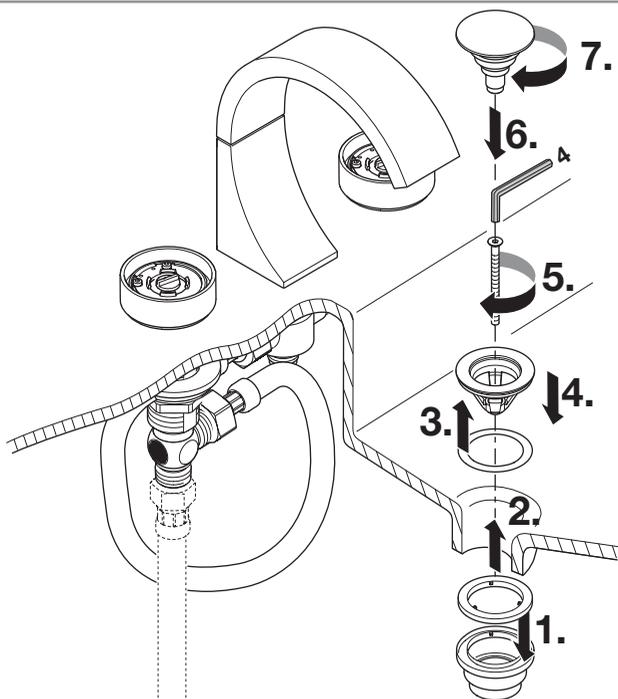


!
b

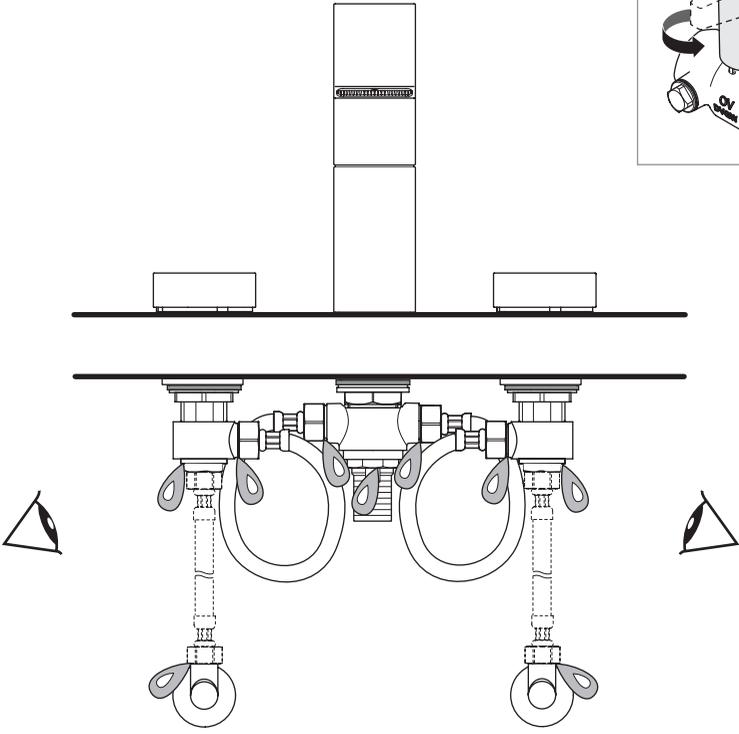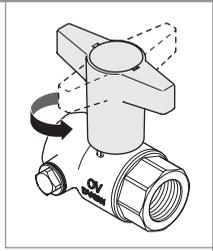

X


DE Lieferumfang. **GB** Parts supplied. **NL** Omvang van de levering. **FR** Pièces livrées. **IT** Entità di fornitura. **ES** Volumen de suministro. **US** Parts Supplied. **SE** Leveransomfång. **CZ** Rozsah dodávky. **PL** Zakres dostawy. **RU** Объем поставки. **CN** 供货范围。

C 20 710 821-FF 0010 / 20 713 821-FF 0010

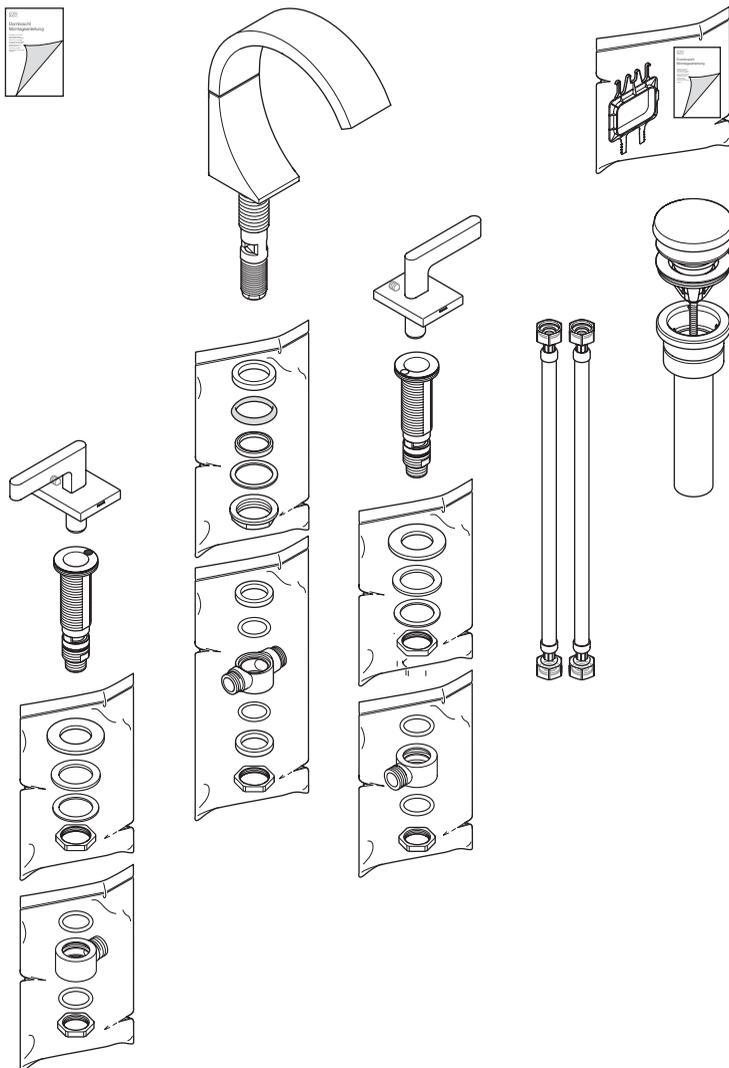


DE Montagebeispiele. GB Installation examples. NL Montagevoorbeelden.
 FR Exemples de montage. IT Esempi di montaggio. ES Ejemplos de montaje.
 US Installation Examples. SE Monteringsexempel. CZ Příklady montáže.
 PL Przykłady montżu. RU Примеры монтажа. CN 安装范例。

C 20 710 821-FF 0010 /
 20 713 821-FF 0010

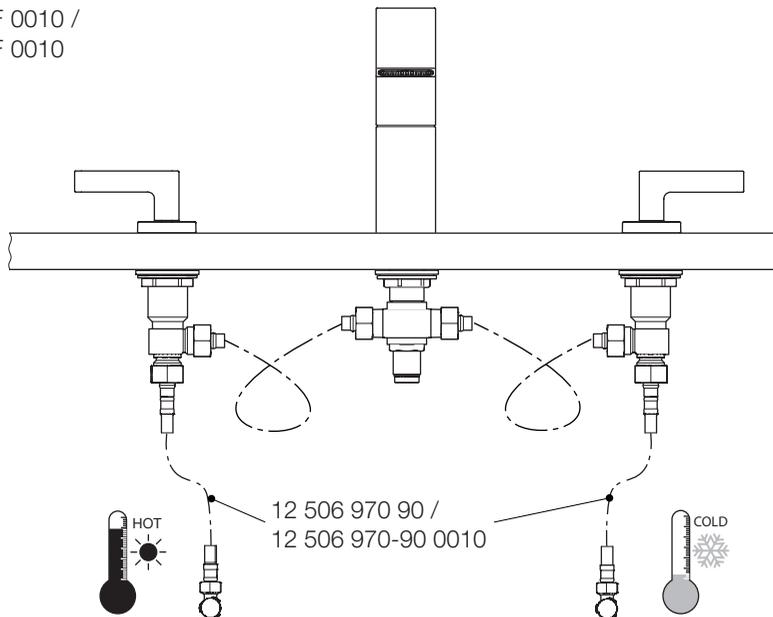


DE Optionales Zubehör. GB Optional accessories. NL Optionele toebehoren.
 FR Accessoires en option. IT Accessori opzionali. ES Complementos opcionales.
 US Optional accessories. SE Extra tillbehör. CZ Valgřit tilbehör. PL Wyposażenie opcjonalne.
 RU Дополнительное комплектующее. CN 可选配件。

12 506 970 90



US / CA

12 506 970-90 0010



DE Legende / EN Legend :

 DE rechts schließend /
EN right locking

 DE links schließend /
EN left locking

 DE warm / EN hot




DE warm / EN hot





DE kalt / EN cold




1
c

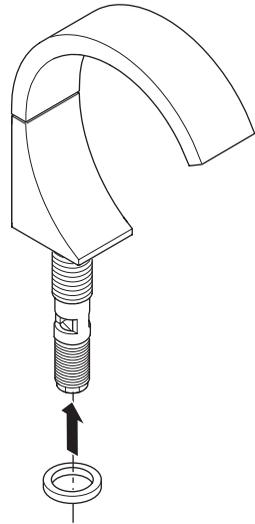


2
c

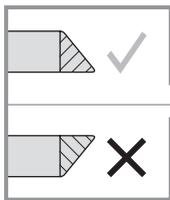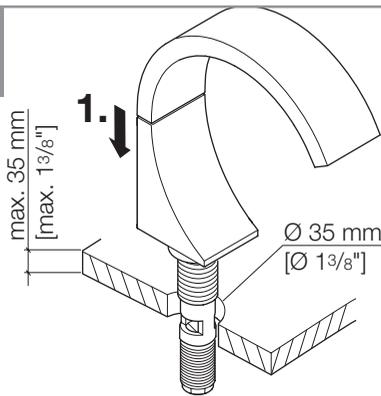



2.




3
c

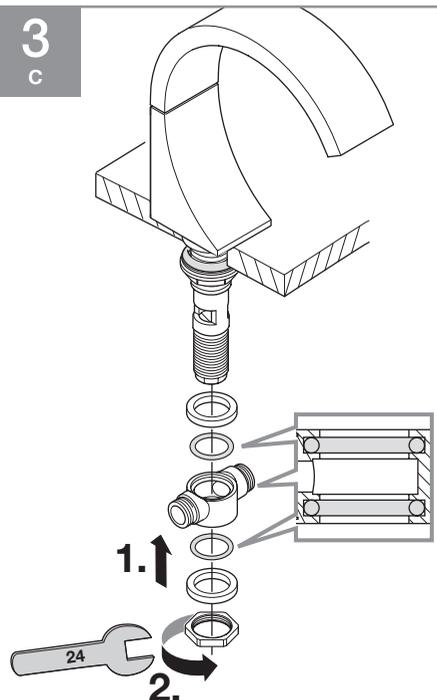


4
c

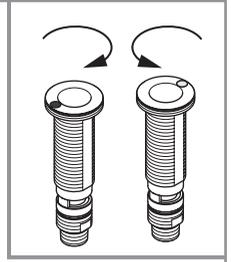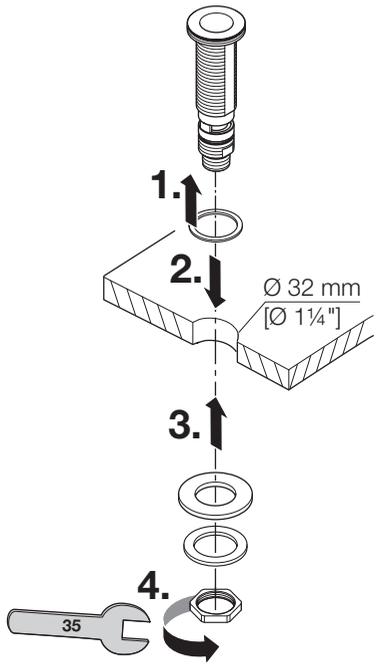


5
c

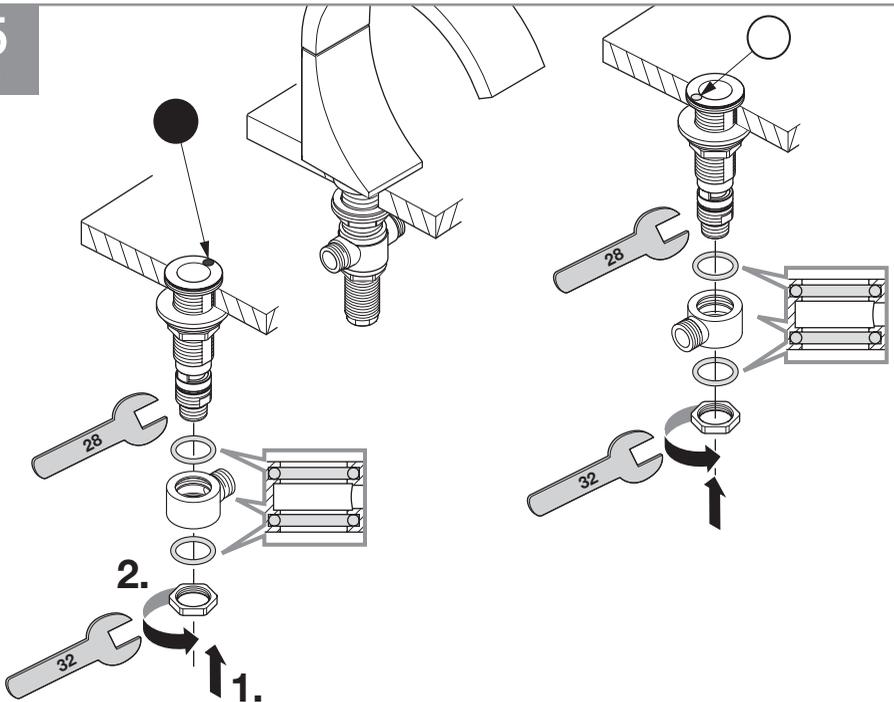


6
c

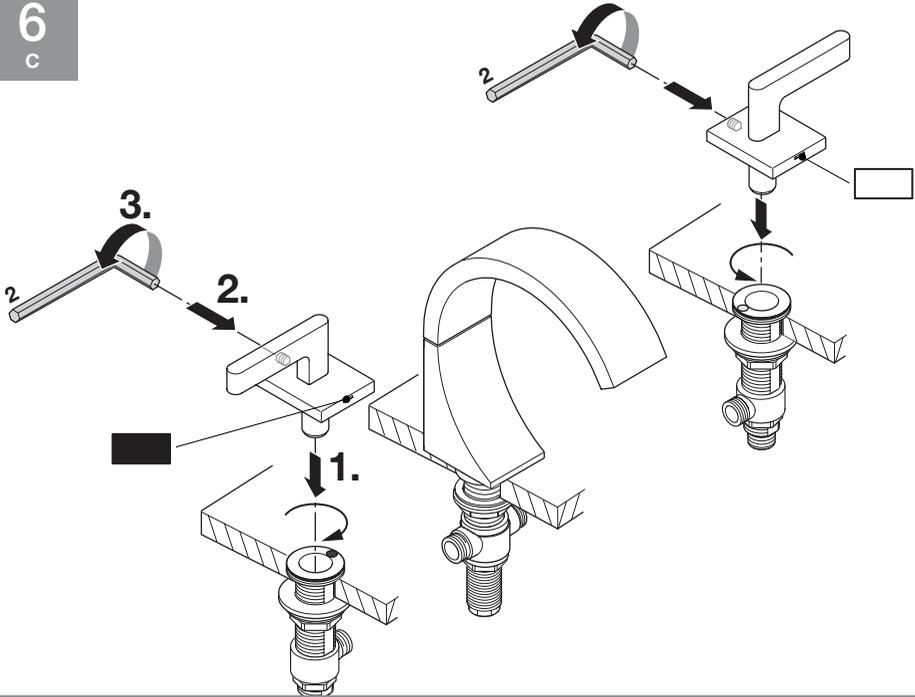


7
c

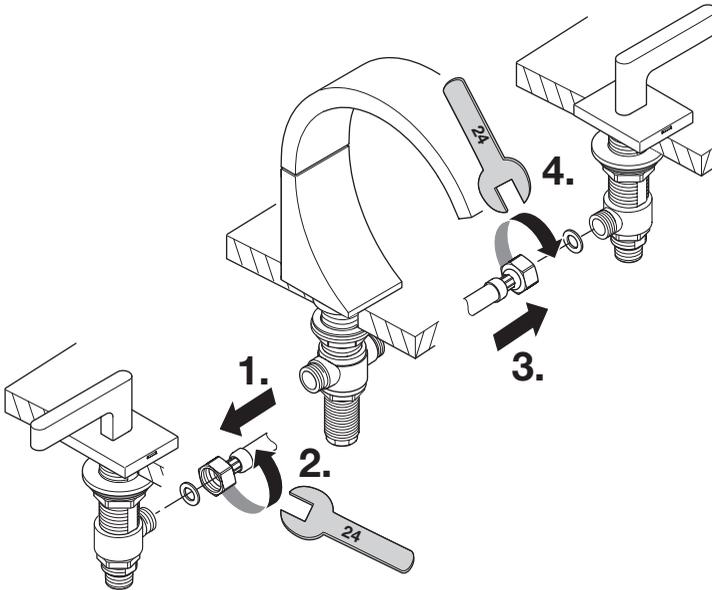


8
c

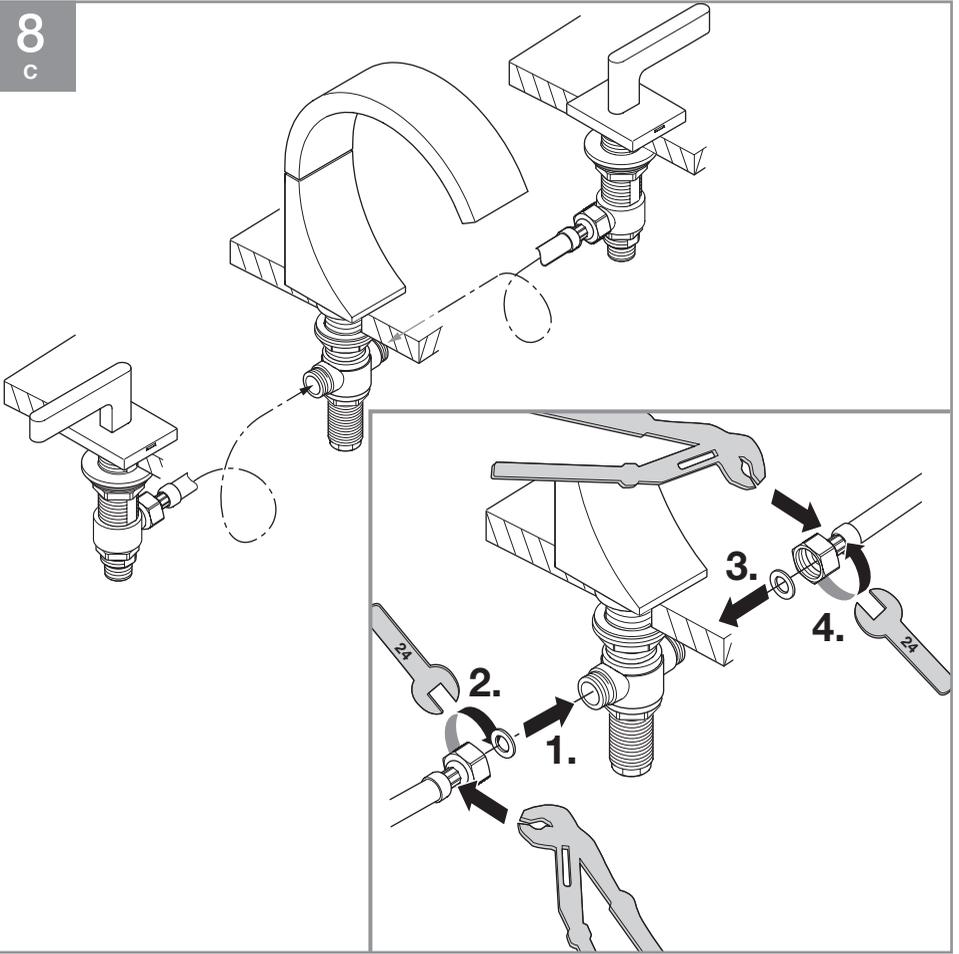


9
c

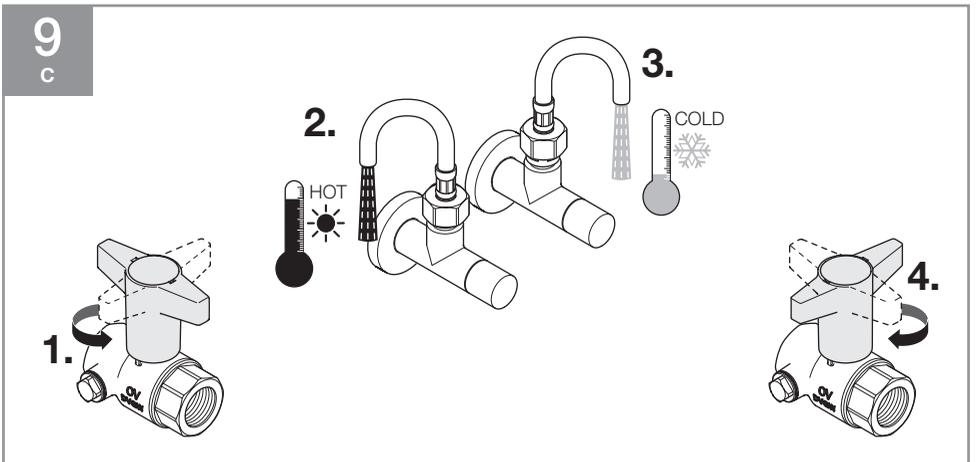

10
c



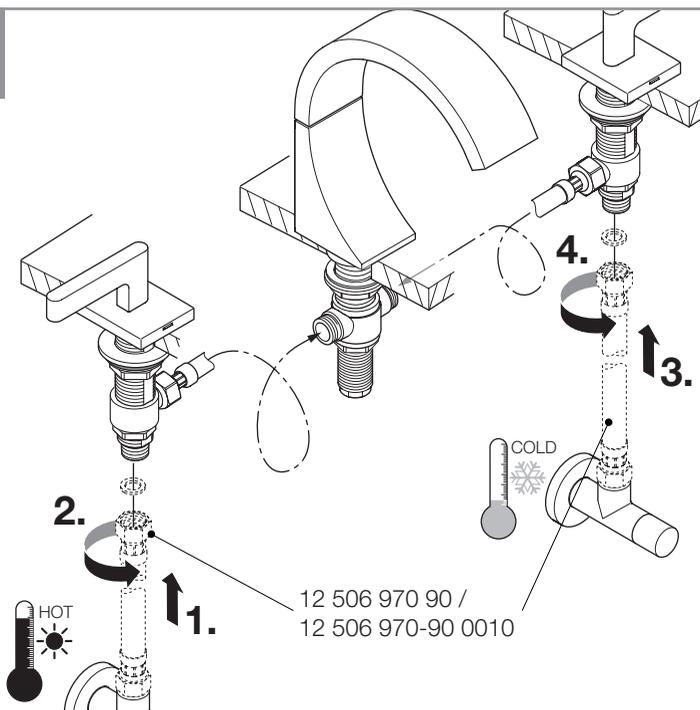


11
c

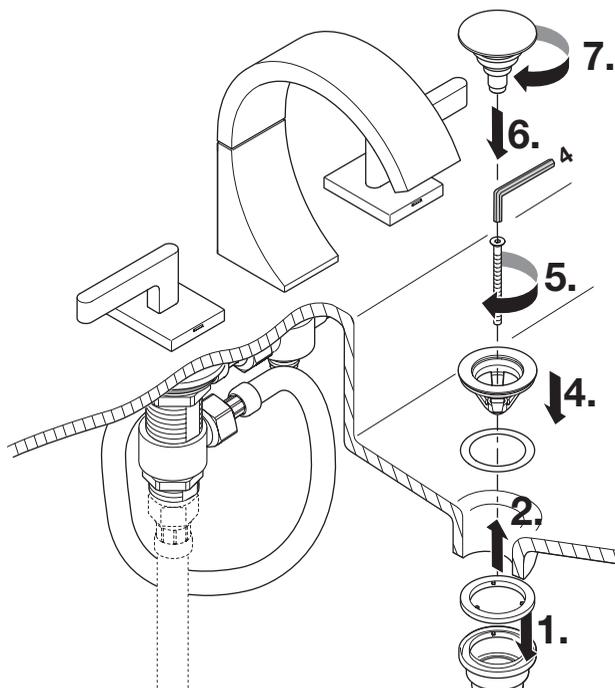




C

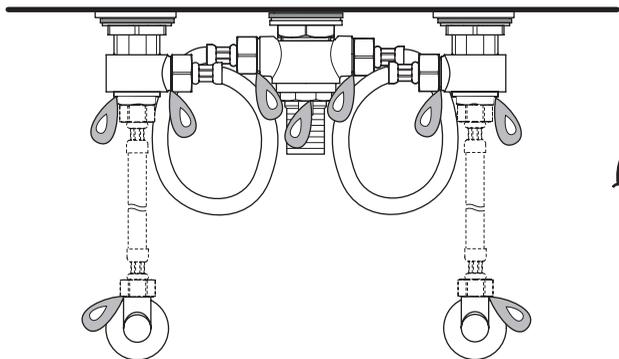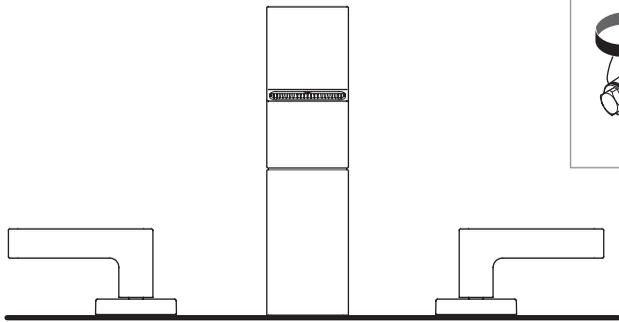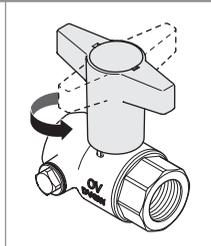


13 715 811-FF

mm [inches]

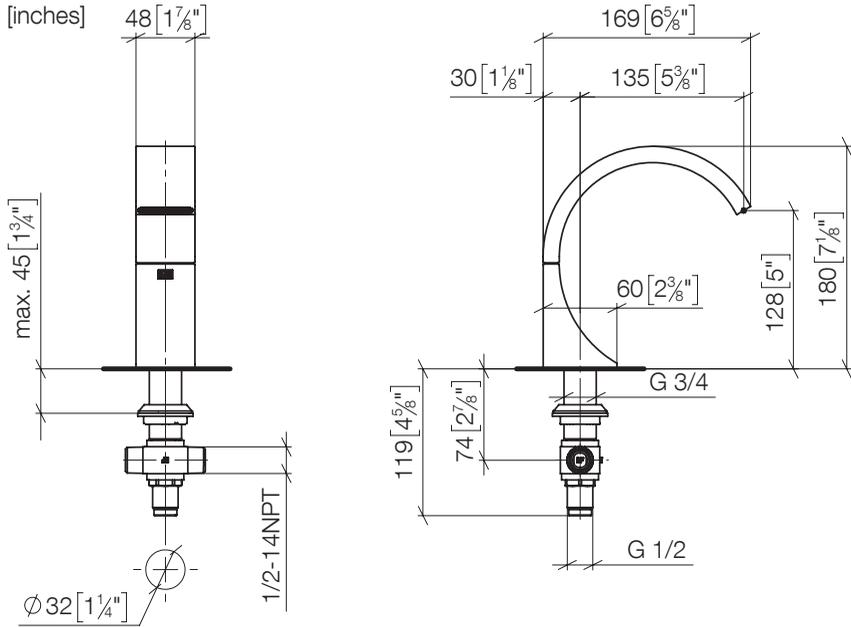


13 717 811-FF


mm [inches]

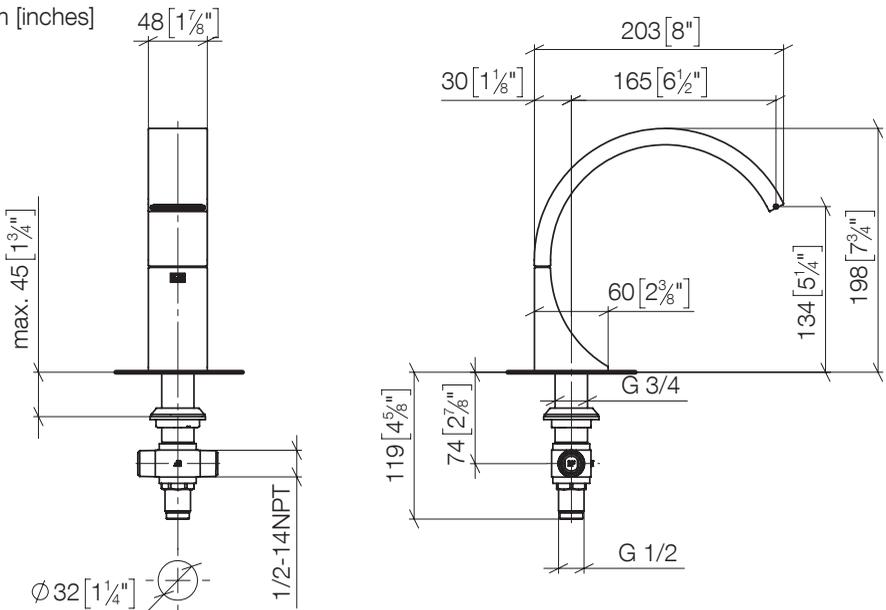


mm [inches]

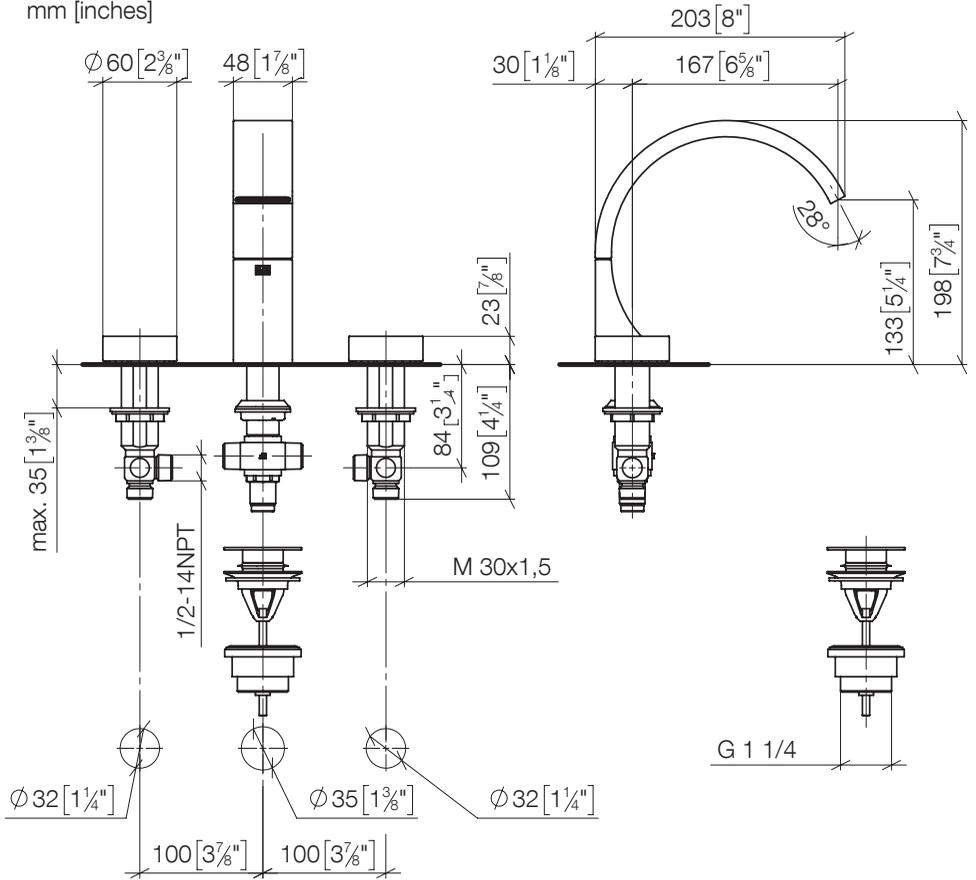

mm [inches]

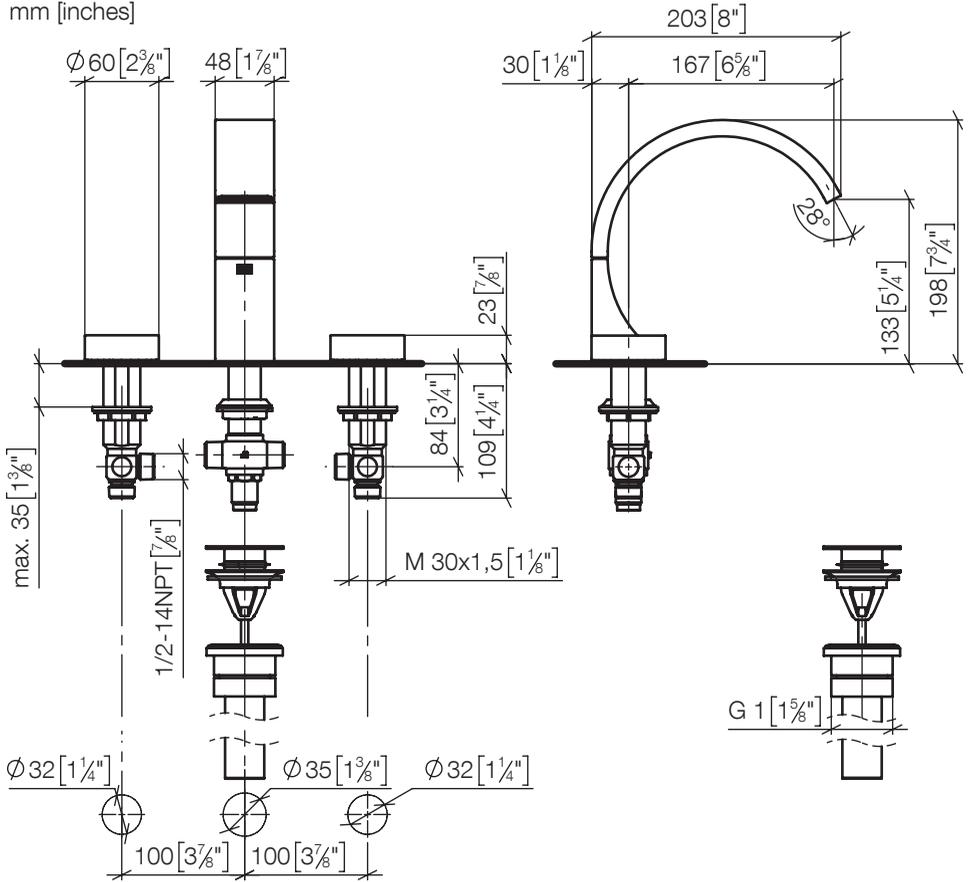

mm [inches]

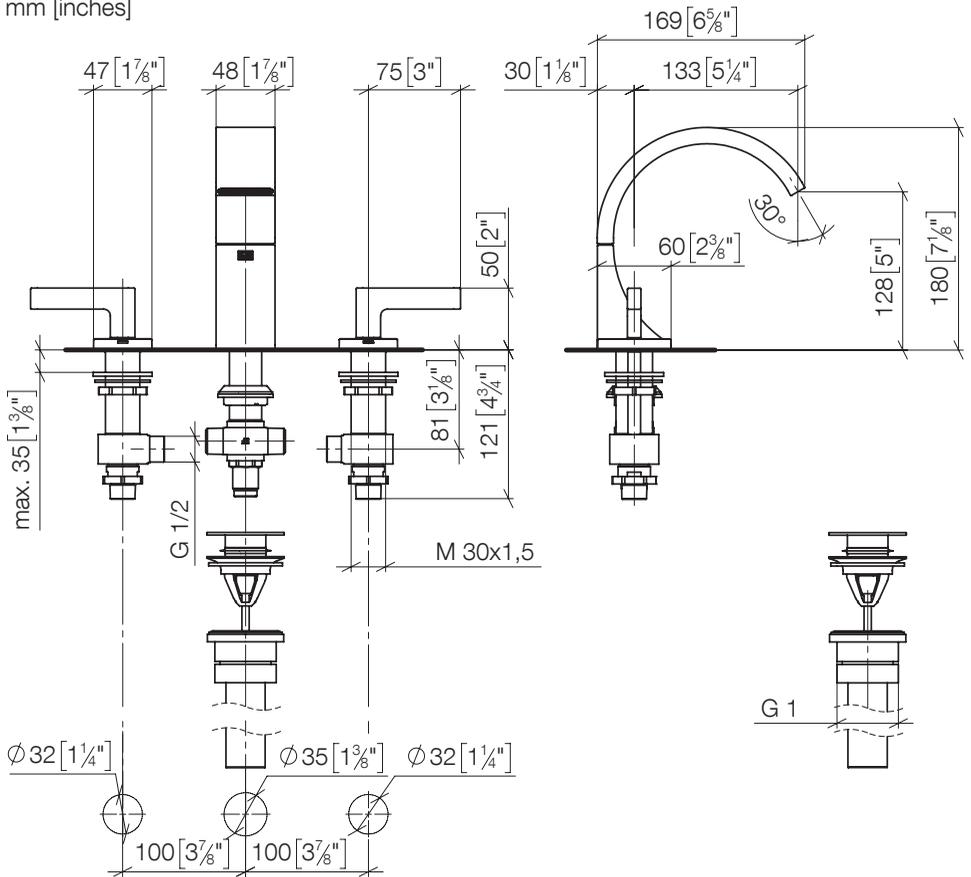

DE Betriebsbedingungen

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kaltwassertemperatur | 5 – 25 °C |
| Warmwassertemperatur | 55 – 65 °C |
| Empfohlene Warmwassertemperatur | 60 °C |
| Thermische Desinfektion (5:00 Min.) | ≤ 70 °C |
| Zulässiger Fließdruck | 1 – 5 bar |
| Empfohlener Fließdruck | 3 bar |

Ein Druckminderer ist bauseits in der Hauptleitung hinter dem Wasserzähler einzubauen, um bei einem Ruhedruck über 500 kPa / 73 psi / 5 bar die Geräuschwerte der Geräuschkategorie einzuhalten.

Bei Kombination mit Durchlauferhitzern ist die Mindestdurchflussmenge der Sicherheitsabschaltung zu berücksichtigen.

Beachten Sie die Herstellerhinweise des Durchlauferhitzers.

GB Operating conditions

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Cold water temperature | 5 – 25 °C |
| Hot water temperature | 55 – 65 °C |
| Recommended hot water temperature | 60 °C |
| Thermal disinfection (5:00 mins.) | ≤ 70 °C |
| Permissible flow pressure | 1 – 5 bar |
| Recommended flow pressure | 3 bar |

The customer has to provide a pressure reducer in the main line downstream of the water meter to comply with the noise levels according to the noise class at a resting pressure above 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

If combined with continuous-flow heaters, the minimum flow volume of the safety shut-off has to be considered.

Observe the manufacturer's instructions for the continuous-flow heater.

NL Voorwaarden voor het gebruik

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Koudwatertemperatuur | 5 – 25 °C |
| Warmwatertemperatuur | 55 – 65 °C |
| Aanbevolen warmwatertemperatuur | 60 °C |
| Thermische desinfectie (5:00 min) | ≤ 70 °C |
| Toegestane dynamische druk | 1 – 5 bar |
| Aanbevolen dynamische druk | 3 bar |

Om bij een druk in rust van meer dan 500 kPa / 73 psi / 5 bar de grenzen van de geluidsklasse aan te houden moet er een drukregelaar in de toevoerleiding worden aangebracht.

Bij een combinatie met een doorstroomgeiser moet rekening worden gehouden met de minimum hoeveelheid doorstromend water van de veiligheidsschakelaar.

Neem de instructies van de producent van de doorstroomgeiser in acht.

FR Conditions de fonctionnement

| | |
|---|------------|
| Température de l'eau froide | 5 – 25 °C |
| Température de l'eau chaude | 55 – 65 °C |
| Température de l'eau chaude recommandée | 60 °C |
| Désinfection thermique (5:00 min) | ≤ 70 °C |
| Pression dynamique admissible | 1 – 5 bar |
| Pression dynamique recommandée | 3 bar |

Un réducteur de pression doit être monté sur site dans la conduite principale derrière le compteur d'eau afin de respecter, en cas de pression statique supérieure à 500 kPa / 73 psi / 5 bar, les niveaux sonores de la catégorie correspondante.

En cas d'installation combinée avec un chauffe-eau instantané, le débit d'eau minimal de la coupure de sécurité doit être pris en compte.

Observez les consignes du fabricant du chauffe-eau instantané.

IT Condizioni di funzionamento

| | |
|--|------------|
| Temperatura dell'acqua fredda | 5 – 25 °C |
| Temperatura dell'acqua calda | 55 – 65 °C |
| Temperatura dell'acqua calda consigliata | 60 °C |
| Disinfezione termica (5:00 min) | ≤ 70 °C |
| Pressione idraulica dinamica ammissibile | 1 – 5 bar |

Pressione idraulica dinamica consigliata 3 bar
Un riduttore di pressione deve essere montato a cura del cliente nella condotta principale, dietro il contatore dell'acqua, per contenere i valori relativi alla rumorosità entro la classe di rumore, in caso di pressione statica superiore a 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

Utilizzando l'apparecchio in combinazione con scaldacqua istantanei, è indispensabile tener conto della portata minima del disinserimento di sicurezza.

Attenersi alle indicazioni del costruttore dello scaldacqua istantaneo.

ES Condiciones de funcionamiento

| | |
|--|------------|
| Temperatura de agua fría | 5 – 25 °C |
| Temperatura de agua caliente | 55 – 65 °C |
| Temperatura de agua caliente recomendada | 60 °C |
| Desinfección térmica (5:00 min) | ≤ 70 °C |
| Presión hidráulica permitida | 1 – 5 bar |
| Presión hidráulica recomendada | 3 bar |

Se deberá prever en la obra la instalación de una válvula reductora de la presión en la tubería general detrás del contador del agua, para mantener los valores de ruido de la clase de ruido en el caso de una presión de reposo superior a 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

En caso de combinación con calentadores de agua continuos se deberá considerar el caudal mínimo de la desconexión de seguridad. Respete las indicaciones del fabricante del calentador de agua continuo.

us Operating conditions

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Cold water temperature | 41 – 77 °F |
| Hot water temperature | 131 – 149 °F |
| Recommended hot water temperature | 140 °F |
| Thermal disinfection (5:00 mins.) | ≤ 158 °F |
| Permissible flow pressure | 15 – 73 psi |
| Recommended flow pressure | 45 psi |

The customer has to provide a pressure reducer in the main line downstream of the water meter to comply with the noise levels according to the noise class at a resting pressure above 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

If combined with continuous-flow heaters, the minimum flow volume of the safety shut-off has to be considered.

Observe the manufacturer's instructions for the continuous-flow heater.

SE Driftsförhållanden

| | |
|------------------------------------|------------|
| Kallvattentemperatur | 5 – 25 °C |
| Varmvattentemperatur | 55 – 65 °C |
| Rekommenderad varmvattentemperatur | 60 °C |
| Termisk desinfektion (5:00 min.) | ≤ 70 °C |
| Tillåtet flödestryck | 1 – 5 bar |
| Rekommenderat flödestryck | 3 bar |

En trycksänkare ska monterats in i huvudledningen efter vattenmätaren för överensstämmelse med bullervärdena vid ett viltryck över 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

Vid en kombination med genomströmningsberedare ska den minsta flödesmängden för säkerhetsavstängningen beaktas.

Följ anvisningarna från tillverkaren av genomströmningsberedaren.

cz Provozní podmínky

| | |
|-------------------------------|------------|
| Teplota studené vody | 5 – 25 °C |
| Teplota teplé vody | 55 – 65 °C |
| Doporučená teplota teplé vody | 60 °C |
| Teplná dezinfekce (5:00 min) | ≤ 70 °C |
| Přípustný průtočném tlaku | 1 – 5 barů |
| Doporučený průtočném tlaku | 3 barů |

Nutné instalovat do hlavního potrubí za vodoměr redukcí tlaku, aby se při klidovém tlaku nad 500 kPa / 73 psi / 5 barů udržovaly hodnoty hluku v rámci dané třídy ochrany.

Při kombinaci s průtokovými ohřivači je třeba zohlednit minimální průtok bezpečnostního vypínání.

Řiďte se podle pokynů výrobce průtokového ohřivače.

pl Warunki eksploatacji

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Temperatury wody zimnej | 5 – 25 °C |
| Temperatury wody cieplej | 55 – 65 °C |
| Zalecana temperatura wody cieplej | 60 °C |
| Termiczna dezynfekcja (5:00 min.) | ≤ 70 °C |
| Dopuszczalne ciśnienie hydrauliczne | 1 – 5 bar |
| Zalecane ciśnienie hydrauliczne | 3 bar |

Zawór redukcyjny należy zainstalować na przewodzie głównym za licznikiem wody, aby w wypadku ciśnienia powyżej 500 kPa / 73 psi / 5 bar zachować wymagany poziom szumów.

W razie kombinacji z przepływowymi podgrzewaczami wody należy uwzględnić minimalną ilość przepływu dla wyłącznika bezpieczeństwa.

Przestrzegać wskazówek producenta przepływowego podgrzewacza wody.

ru Условия эксплуатации

| | |
|--|------------|
| Температура холодной воды | 5 – 25 °C |
| Температура горячей воды | 55 – 65 °C |
| Рекомендуемая температура горячей воды | 60 °C |
| Термическая дезинфекция (5:00 мин.) | ≤ 70 °C |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Минимальное давление жидкости | 1 – 5 бар |
| Максимальное давление жидкости | 5 бар |
| Рекомендуемое гидравлическое давление | 3 бар |

За счетчиком воды заказчик должен установить редукционный клапан с целью соблюдения значений класса шума при полном давлении потока свыше 500 кПа / 73 psi / 5 бар.

В сочетании с прямоточными подогревателями следует учитывать минимальный расход жидкости аварийного отключения.

Соблюдайте указания фирмы-производителя прямоточного подогревателя.


cn 运行条件


| | |
|---------------|------------|
| 冷水温度 | 5 – 25 °C |
| 热水温度 | 55 – 65 °C |
| 建议热水温度 | 60 °C |
| 热消毒 (5:00 分钟) | ≤ 70 °C |
| 允许水流压力 | 1 – 5 巴 |
| 建议水流压力 | 3 巴 |

客户须在主管中的水表后方安装减压阀，以保证噪声值在静压力超过 500 kPa / 73 psi / 5 巴时符合噪声等级规定。

与连续直通式加热器合用时，必须考虑到安全断路系统的最低水流量。

请注意连续直通式加热器制造商的各项提示。

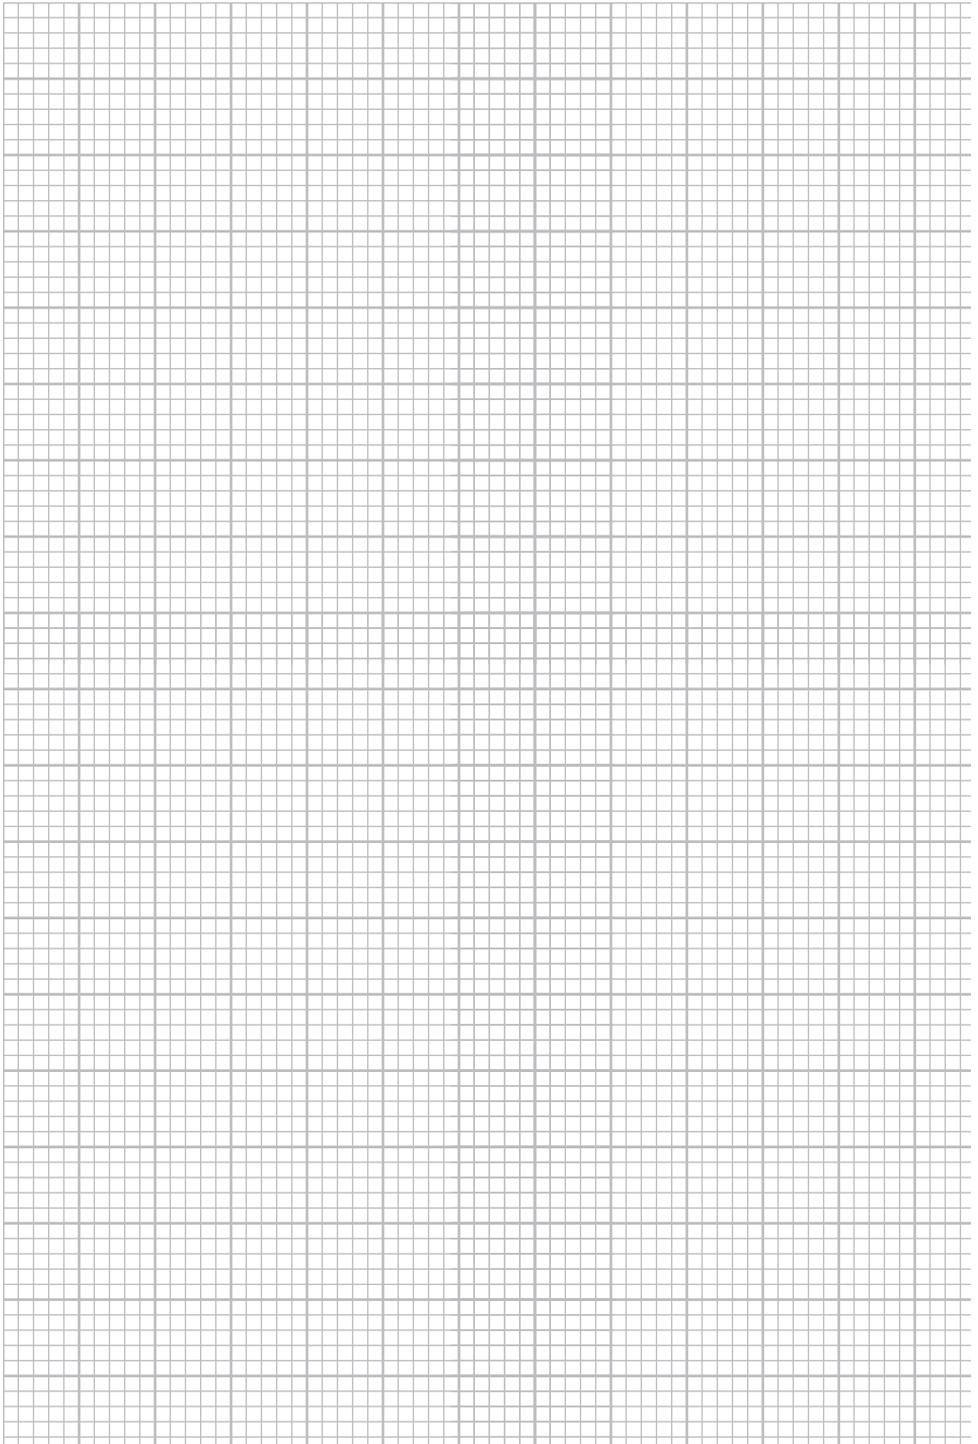

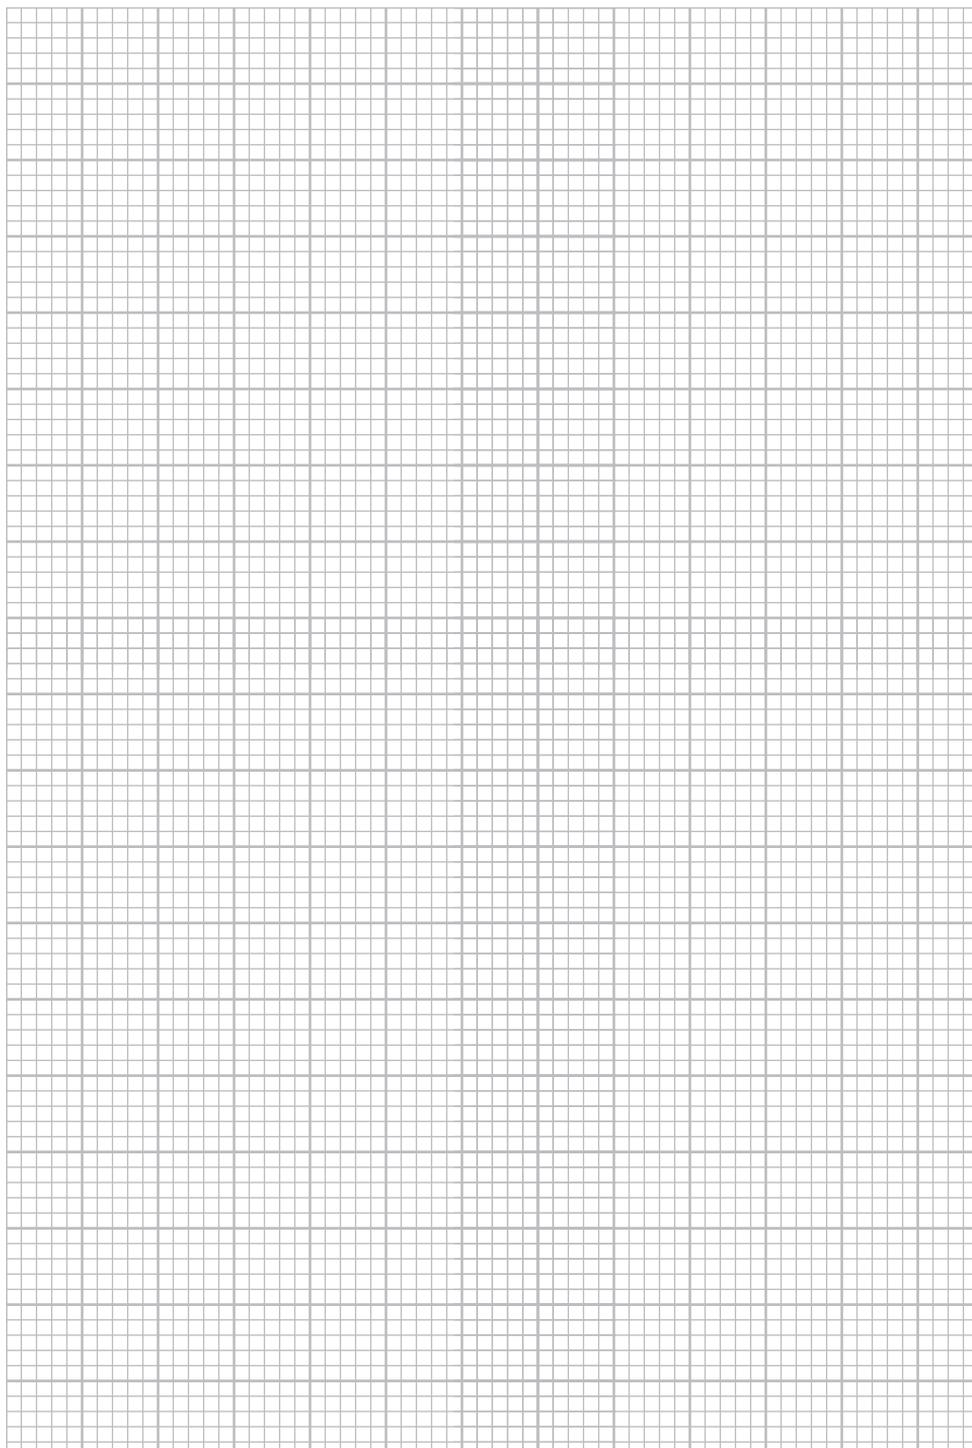

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49(0)2371433-0, Fax +49(0)2371433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com



01 03 70 003 00 / 11.2020