


Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn
 Telefon +49(0)23 71 - 433 0 Fax +49(0)23 71 - 433 232 E-Mail mail@dornbracht.de www.dornbracht.com

| | | |
|---|--|--|
| DE | Dornbracht Hotline Technische Beratung E-Mail tservice@dornbracht.de | Tel. +49 (0)2371-433-480 Fax +49 (0)2371-433-175 |
| AT | Dornbracht Austria GmbH | Tel. +43 (0)2236-677360 |
| BE, LU | Gils & Gils BVBA | Tel. +32 (0)3-235 636 6 Tel. +32 (0)3-235 252 1 |
| CH | Sadorex Handels AG | Tel. +41 (0)62-787 20 30 |
| CZ, SK | agentura kramářová | Tel. +420 233 372 617 |
| ES | Dornbracht España S.L. | Tel. +34 93-272 391 0 |
| FR | Dornbracht France SARL | Tel. +33 (0)1 40 21 10 70 |
| GR | Kallergis S.A. | Tel. +30 210 515 6756 |
| HU | Z-A DESIGN Stúdió Kft. | Tel. +36 1 242 33 89 |
| IE | Aquality Ltd. | Tel. +353 45901210 |
| IT | Dornbracht Italia s.r.l. | Tel. +39 02 81 83 43 1 |
| LB | Naji Kanafani & Fils | Tel. +961 1 307 400 |
| LT, EE, LV | Arunas Jazukevicius | Tel. +370 686 303 13 |
| MT | Creations The Ultimate in Bathroom Elegance Ltd. | Tel. +356 2141 1541 Tel. +356 2141 7616 |
| NL | Dornbracht Nederland B.V. | Tel. +31 (0)10 5243400 |
| PL | Honorata Broniowska | Tel. +48 (0)95-728 261 7 |
| PT | AzurAmbiente Lda. | Tel. +351 219 498 210 |
| RO | Reallize Consult SRL | Tel. +40 21 528 03 86 |
| RU | OSA GmbH & Co. KG | Tel. +49 (0)2371-233 11 |
| SI, HR | Irena Jesenšek | Tel. +386 (0)128 314 67 |
| SRB, BiH, MNE, MK | Nenad Djukic | Tel. +381 (0)65 2000 977 |
| TR | Kent Yapi Sanayi | Tel. +90 216-363 224 1 |
| UA | Alexej Khelemendik | Tel. +38 (0)44-244 7682 |
| UK | Dornbracht UK Ltd. | Tel. +44 (0)2476-717 129 |
| América Central | Dornbracht México S.A. de C.V. | Tel. +52 (55) 5343 9246 Tel. +52 (55) 5343 8450 |
| US, CA | Dornbracht Americas Inc. | Tel. +1 770-564-3599 Tel. +1 800-774-1181 |
| Far East, Australasia, India | Dornbracht Asia Pacific Ltd. | Tel. +852 250 562 54 |
| Shanghai | Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd. | Tel. +86 (0)21-6360 6930 Tel. +86 (0)21-5150 6775 |
| AE, BH, EG, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PK, QA, SA, SY, YE | Dornbracht International Holding GmbH | Tel. +971 4 - 3350731 |

Montageanleitung

Installation instructions
 Montageaanwijzing
 Instructions de montage
 Istruzioni di montaggio
 Instrucciones de montaje
 Assembly Instructions
 Monteringsanvisning
 Montážní návod
 Instrukcja montażu
 Инструкция по монтажу
 安装指导

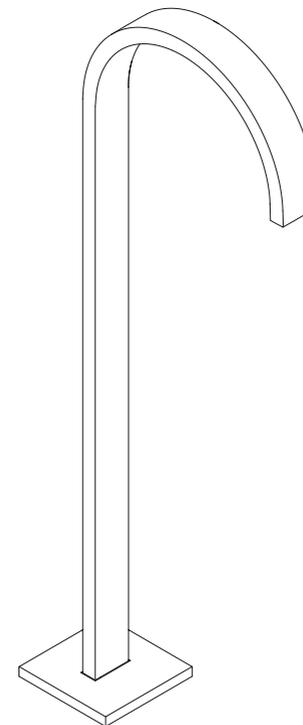

Haftung nur bei Montage durch einen Fachinstallateur // Warranty is void unless installed by a professional plumber // Aansprakelijkheid uitsluitend bij montage door een erkend installateur // Notre responsabilité n'est engagée que si le montage est effectué par un installateur spécialisé // La responsabilità verrà assunta solo se il montaggio è stato compiuto da un installatore qualificato // Sólo se asume responsabilidad si lo instala un especialista // Warranty is void unless installed by a professional plumber // Garantín gäller endast när monteringen utförs av behörig installatör // Záruka pouze při montáži kvalifikovaným instalátorem // Gwarancja tylko przy montażu przez wyspecjalizowanego instalatora // Материальная ответственность изготовителя только при монтаже квалифицированным сантехником // 仅在专业安装工实施安装的情况下才承担责任

Betriebsbedingungen und Maße finden Sie im Anhang // Operating conditions and dimensions can be found in the appendix // Bedrijfsvoorwaarden en maten vindt u in het aanhangsel // Vous trouverez les conditions de montage et les dimensions en annexe // Le condizioni di funzionamento e le misure sono fornite nell'appendice // En el anexo encontrará usted las condiciones de funcionamiento y las medidas // Operating conditions and dimensions can be found in the appendix // Driftsförhållanden och måttuppgifter finns i bilagan // Provozní podmínky a rozměry najdete v příloze // Warunki robocze i wymiary znajdują się w załączniku // Данные об условиях эксплуатации и о размерах находятся в приложении // 运行条件及尺寸在附件中

Service // Service // Service // Service // Servizio // Servicio al cliente // Service // Service // Servis // Serwis // Сервис // 服务

www.dornbracht.com


Technische Informationen // Technical data // Technische gegevens // Caractéristiques techniques // Dati tecnici // Datos técnicos // Technical Data // Teknisk information // Technické informace // Informacje techniczne // Техническая информация // 技术信息

www.dornbracht.com
> Professional
> Technische Daten

Pflege und Wartung // Care and maintenance // Onderhoud en verzorging // Entretien et maintenance // Manutenzione e cura // Cuidado y mantenimiento // Care and Maintenance // Skötsel och underhåll // Ošetřování a údržba // Czyszczenie i konserwacja // Уход и техобслуживание // 维修保养



Lieferumfang // Parts supplied // Omvang van de levering // Pièces livrées // Entità di forniture // Volumen de suministro // Parts Supplied // Leveransomfang // Rozsah dodávky // Zakres dostawy // Объем поставки // 供货范围

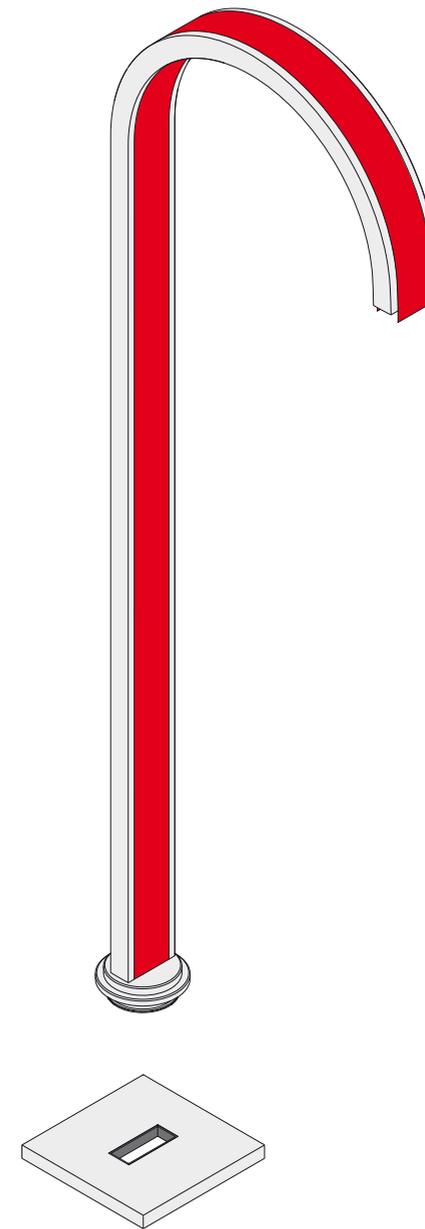




Planungshinweis // Planning note // Aanwijzing m.b.t. de planning // Indication de réalisation // Indicazione per la progettazione // Indicación de planificación // Planning note // Planeringsanvisning // Pokyn k plánování // Wskazówka dla projektowania // Указание по планированию // 规划说明



1


EU min. 25 mm

USA min. 1,5 Inch

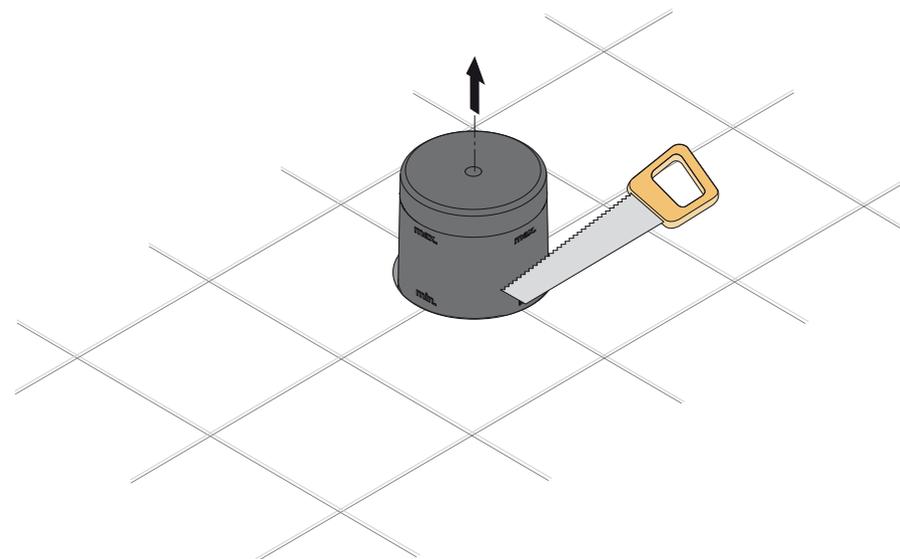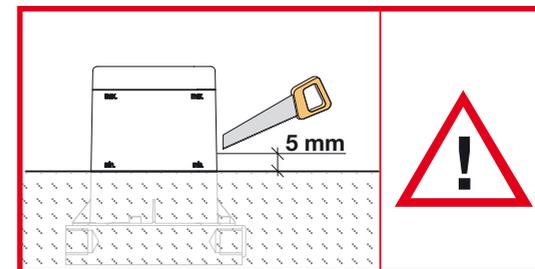
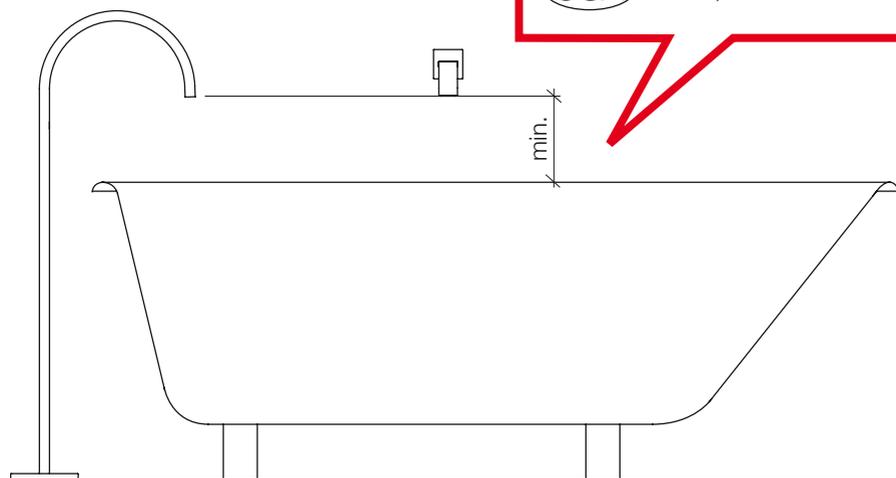


Inch = mm x 0,0394

2

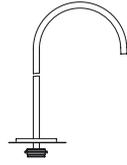



3

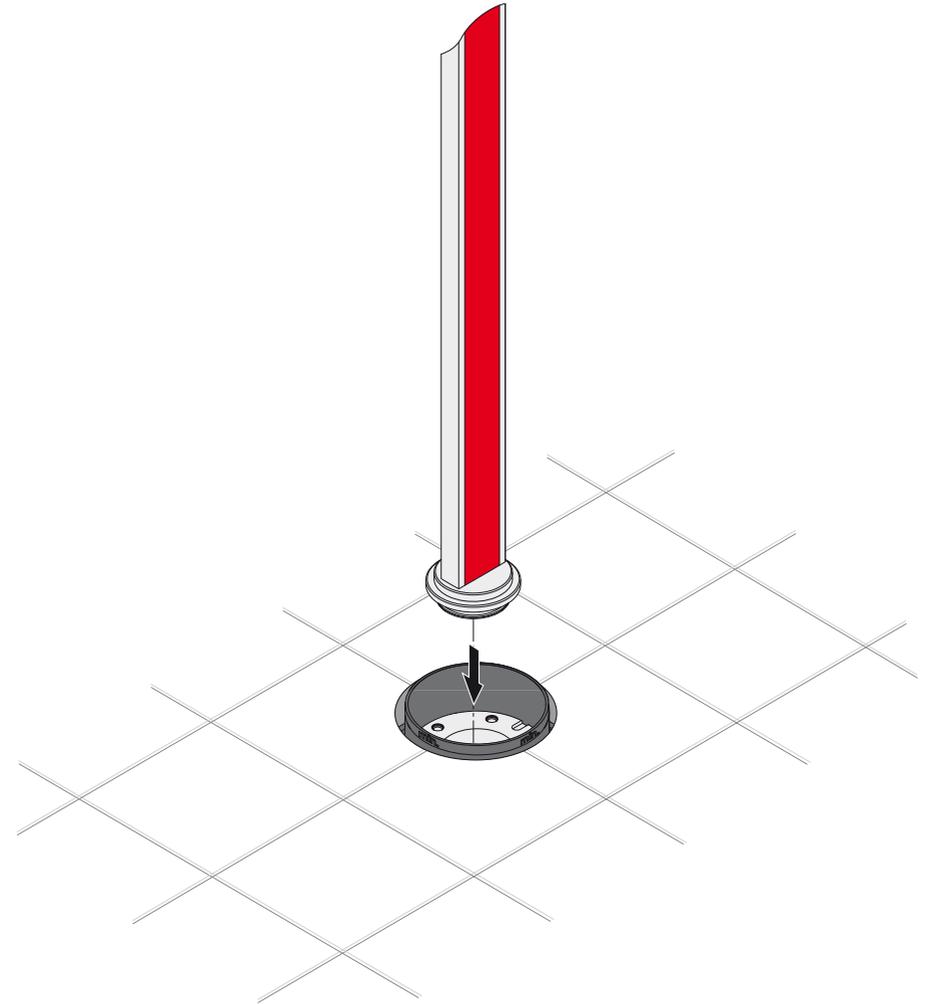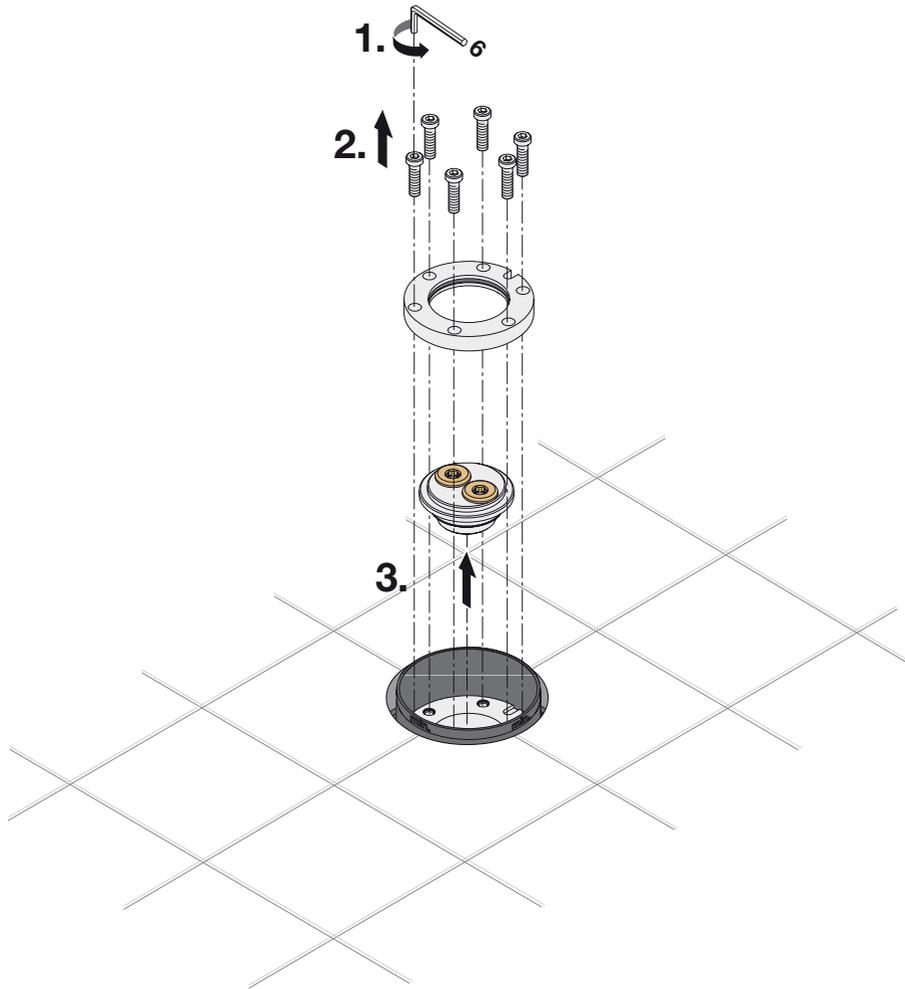

4





5

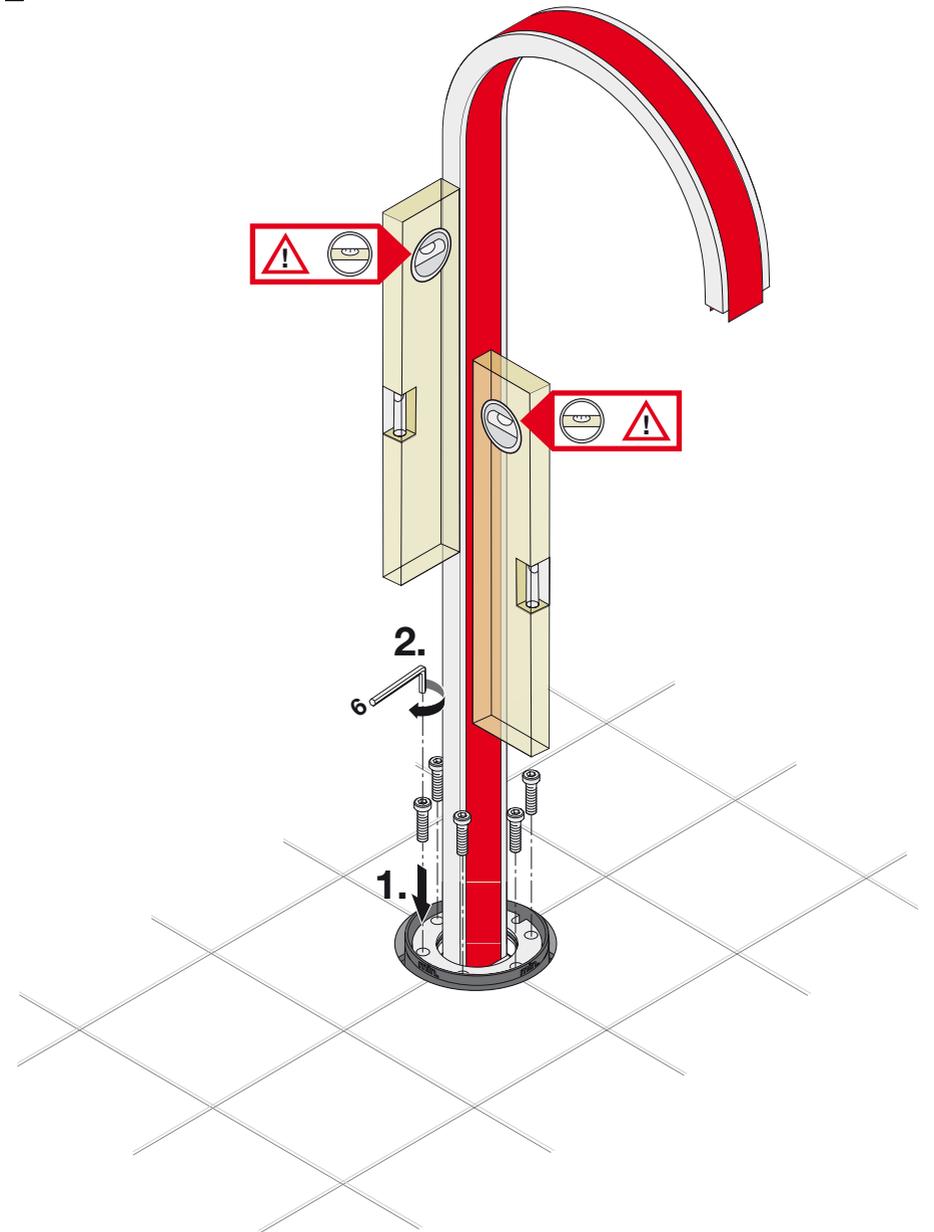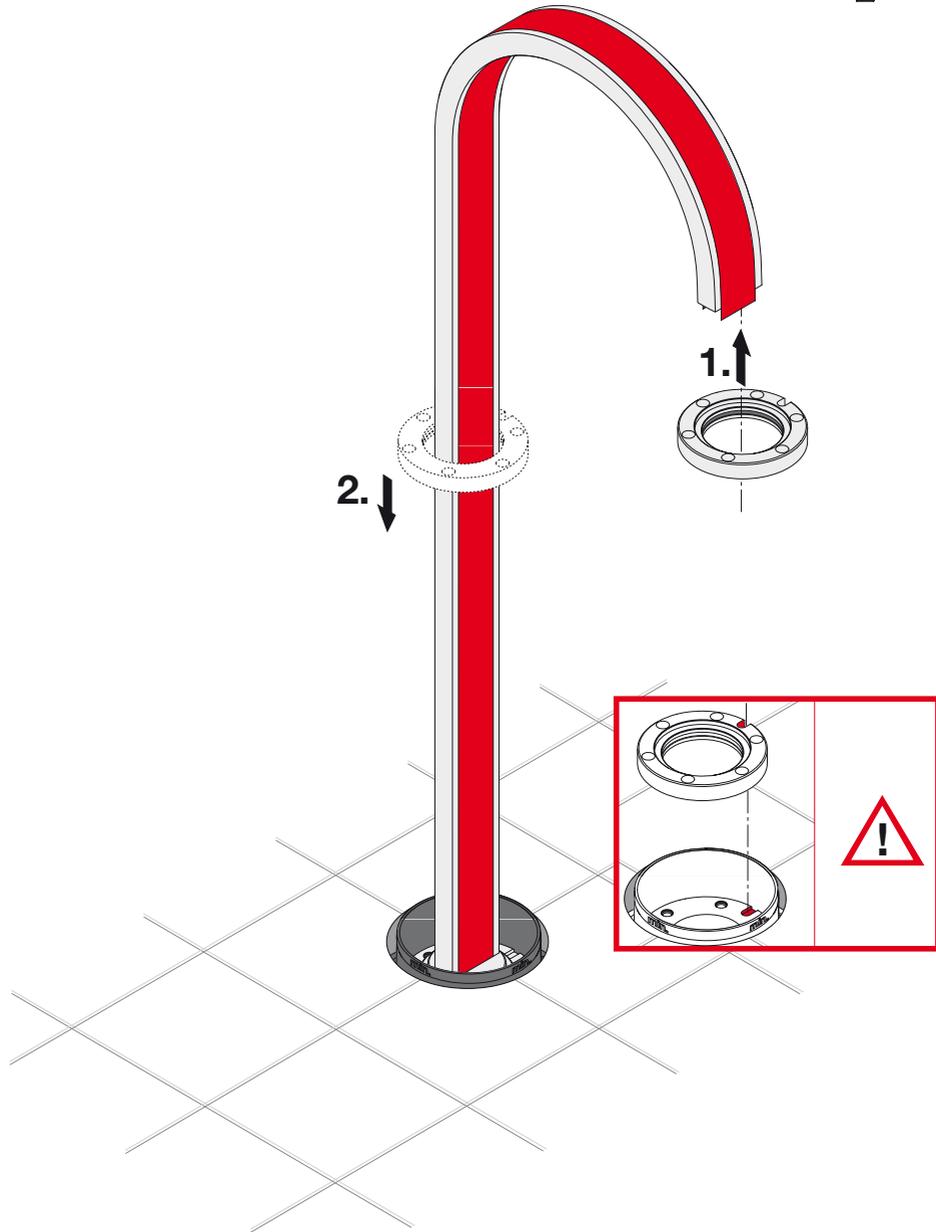


6



7

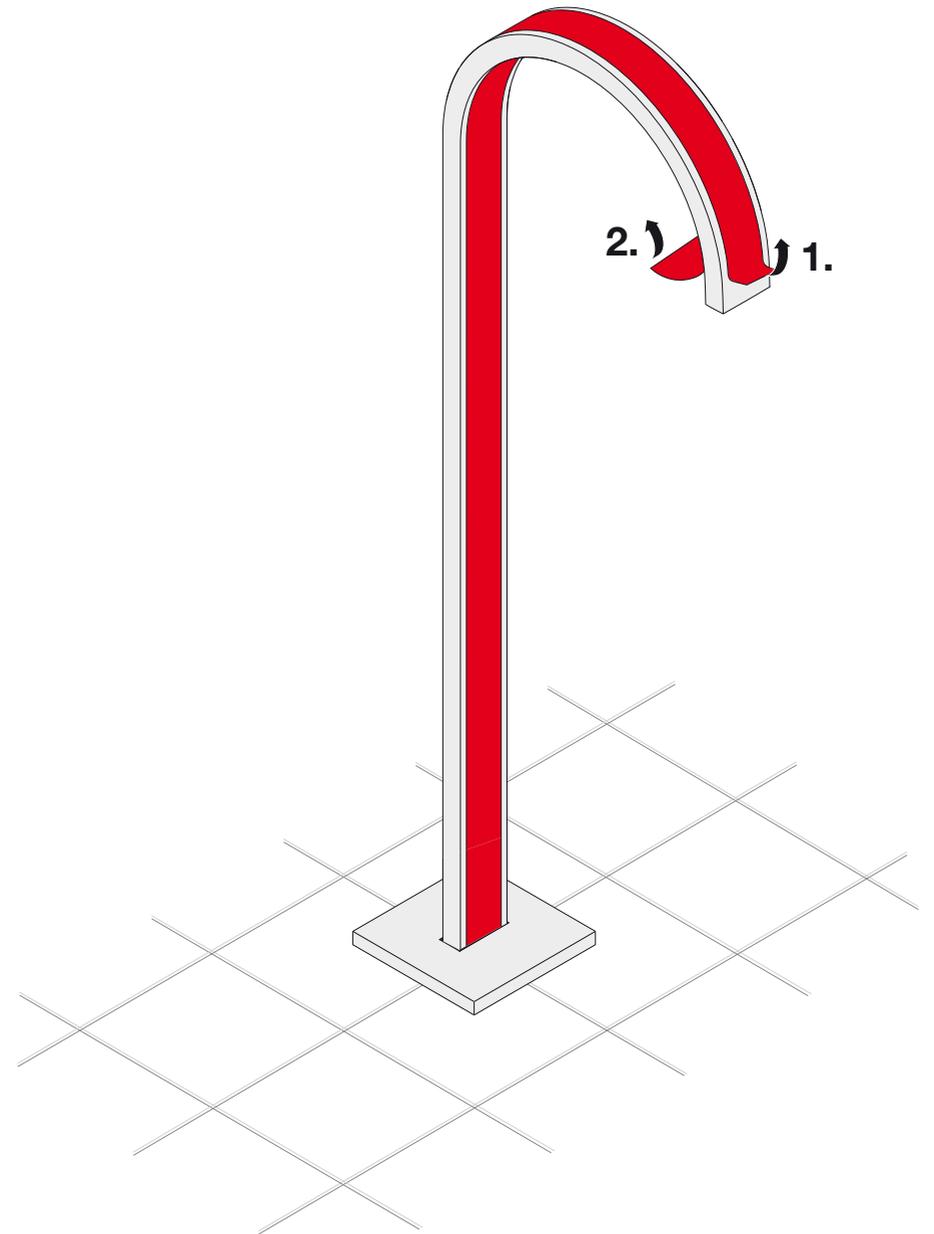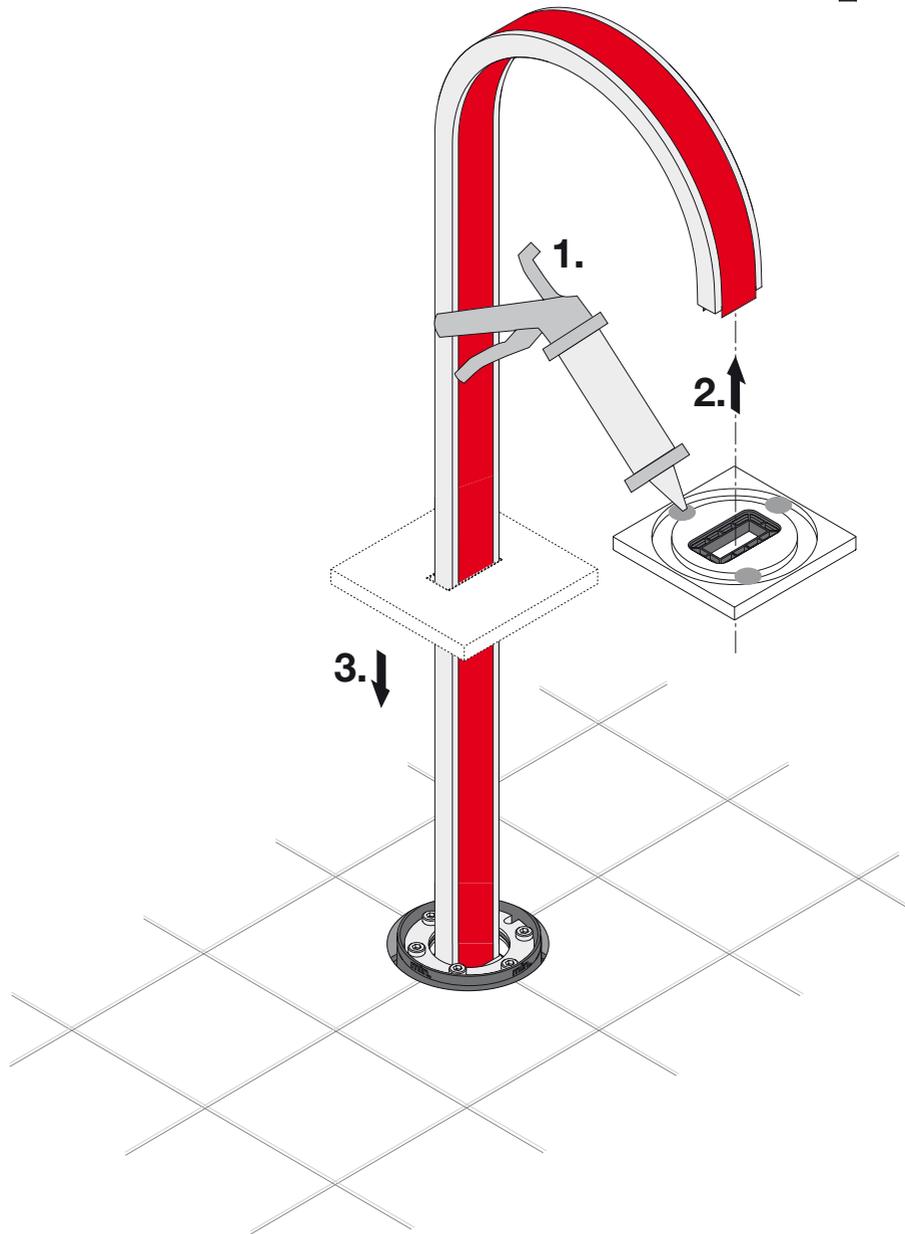

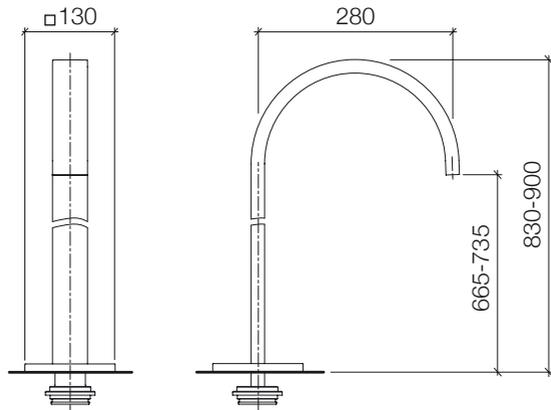

mm

(DE) Betriebsbedingungen

| | |
|------------------------------|--------|
| Empfohlene Vorlauftemperatur | ≤ 65°C |
| Maximale Vorlauftemperatur | ≤ 90°C |
| Min. Fließdruck | 1 bar |
| Max. Fließdruck | 5 bar |
| Empfohlener Betriebsdruck | 3 bar |
| Prüfdruck | 16 bar |

(GB) Operating conditions

| | |
|--------------------------------|--------|
| Recommended flow temperature | ≤ 65°C |
| Maximum flow temperature | ≤ 90°C |
| Minimum flow pressure | 1 bar |
| Maximum flow pressure | 5 bar |
| Recommended operating pressure | 3 bar |
| Test pressure | 16 bar |

(NL) Voorwaarden voor het gebruik

| | |
|--------------------------------|--------|
| Aanbevolen voorlooptemperatuur | ≤ 65°C |
| Maximale voorlooptemperatuur | ≤ 90°C |
| Minimale stromingsdruk | 1 bar |
| Max. stromingsdruk | 5 bar |
| Aanbevolen bedrijfsdruk | 3 bar |
| Testdruk | 16 bar |

(FR) Conditions d'utilisation

| | |
|---|--------|
| Température de l'eau d'alimentation recommandée | ≤ 65°C |
| Température maximale de l'eau d'alimentation | ≤ 90°C |
| Pression minimale (dynamique) | 1 bar |
| Pression maximale (dynamique) | 5 bar |
| Pression de fonctionnement recommandée | 3 bar |
| Pression de contrôle | 16 bar |

(IT) Condizioni di funzionamento

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura di mandata consigliata | ≤ 65°C |
| Temperatura di mandata massima | ≤ 90°C |
| Pressione idraulica minima | 1 bar |
| Pressione idraulica max. | 5 bar |
| Pressione di esercizio consigliata | 3 bar |
| Pressione di collaudo | 16 bar |

(ES) Condiciones de operación

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de entrada recomendada | ≤ 65°C |
| Temperatura máxima de entrada | ≤ 90°C |
| Presión mínima de flujo | 1 bar |
| Presión máxima de flujo | 5 bar |
| Presión de flujo recomendada | 3 bar |
| Presión de comprobación | 16 bar |

(US) Operating conditions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Recommended flow temperature | ≤ 149°F |
| Maximum flow temperature | ≤ 194°F |
| Minimum flow pressure | 15 psi |
| Maximum flow pressure | 73 psi |
| Recommended operating pressure | 44 psi |
| Test pressure | 232 psi |

(SE) Driftsvillkor

| | |
|---------------------------------|---------|
| Rekommenderad inloppstemperatur | ≤ 65 °C |
| Max. inloppstemperatur | ≤ 90 °C |
| Minsta vätsketryck | 1 bar |
| Max. vätsketryck | 5 bar |
| Rekommenderat arbetstryck | 3 bar |
| Provningstryck | 16 bar |

mm

Inch = mm x 0,0394

(CZ) Provozní podmínky

| | |
|-----------------------------|---------|
| Doporučená přívodní teplota | ≤ 65°C |
| Maximální přívodní teplota | ≤ 90°C |
| Minimální hydraulický tlak | 1 barů |
| Maximální hydraulický tlak | 5 barů |
| Doporučený provozní tlak | 3 barů |
| Zkušební tlak | 16 barů |

(PL) Warunki robocze

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zalecana temperatura zasilania | ≤ 65°C |
| Maksymalna temperatura zasilania | ≤ 90°C |
| Min. ciśnienie hydrauliczne | 1 bar |
| Maks. ciśnienie hydrauliczne | 5 bar |
| Zalecane ciśnienie robocze | 3 bar |
| Ciśnienie próbne | 16 bar |

(RU) Условия эксплуатации

| | |
|---|--------|
| Рекомендуемая предварительная температура | ≤ 65°C |
| Максимальная предварительная температура | ≤ 90°C |
| Минимальное давление жидкости | 1 бар |
| Максимальное давление жидкости | 5 бар |
| Рекомендуемое рабочее давление | 3 бар |
| Испытательное давление | 16 бар |

(CN) 运行条件

| | |
|--------|---------|
| 进水水温 宜 | ≤ 65° C |
| 最高进水温度 | ≤ 90° C |
| 最低流动压力 | 1 巴 |
| 最大流动压力 | 5 巴 |
| 运行压力宜 | 3 巴 |
| 试验压力 | 16 巴 |

