

EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 810 626



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

	Chrom	36 810 626-00
	Schwarz matt	36 810 626-33
	Chrom gebürstet	36 810 626-93

Benötigtes Zubehör




- EDITION PRO UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -** 35 870 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm


EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 810 626

mm [inches]

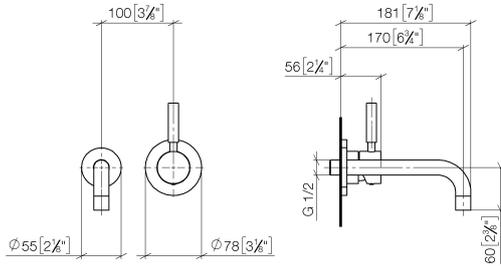

Durchflussdiagramm

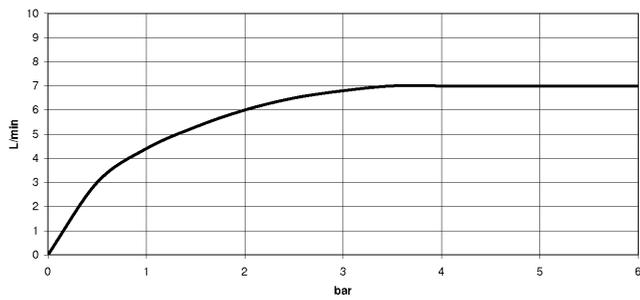


Zertifikate

WRAS_2107048. LGA_9280.

EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 810 626

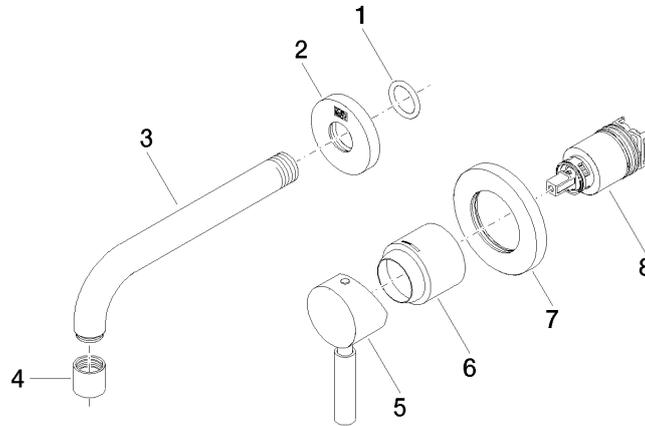

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1	2
2	09 27 22 503-00	Rosette	1	10
3	04 28 22 115 10-00	Auslauf	1	10
4	90 23 01 019 00-00	Luftsprudler	1	10
5	90 20 62 040 00-00	Griff	1	10
6	09 11 02 522-00	Haube	1	10
7	90 27 62 011 00-00	Rosette	1	10
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2