

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom gebürstet

TARA

25 943 892



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet	25 943 892-93
	Chrom	25 943 892-00
	Platin gebürstet	25 943 892-06
	Platin	25 943 892-08
	Dark Chrome	25 943 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 892-28
	Schwarz matt	25 943 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 892-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 892-99


TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom gebürstet

TARA

25 943 892
mm [inches]

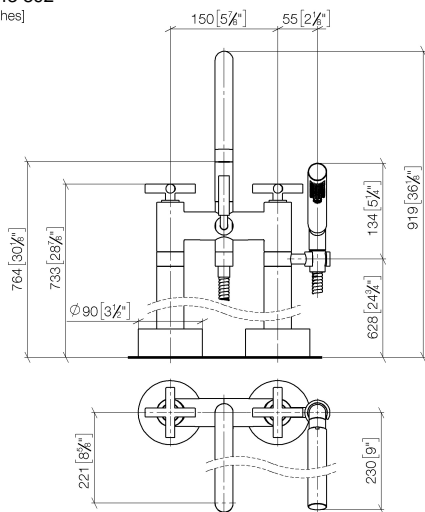

Durchflussdiagramm

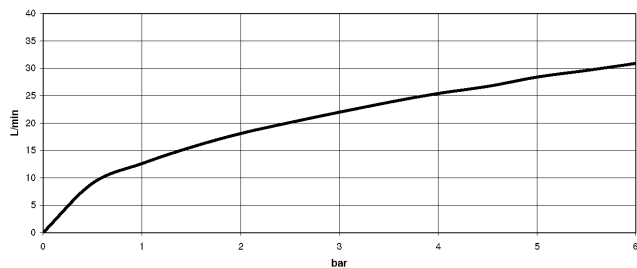

Zertifikate


WRAS_2212005. LGA_18932. IAPMO_4976 (2). Belgaqua_21-033-27_2.

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom gebürstet

TARA

25 943 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

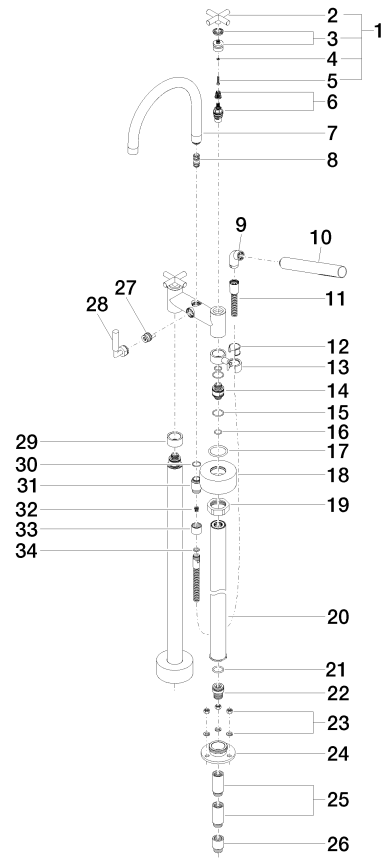

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Chrom gebürstet

TARA

25 943 892

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 89 010 10-93	Griff	2	20
2	09 20 89 010-93	Griff	2	60
3	90 12 12 007 00-93	Aufnahme	2	20
4	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2	2
5	90 30 30 075 00 90	Schraube	2	2
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil	2	2
7	90 28 22 222 00-93	Auslauf	1	20
8	90 21 10 011 00 90	Umstellung	1	2
9	04 24 04 189 00-93	Nippel	1	20
10	90 12 11 140 30-93	Brause	1	20
11	90 30 02 072 00-93	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom gebürstet	1	20
12	90 18 40 035 00 90	Huelse	1	2
13	04 28 10 029 01-93	Halter	1	20
14	09 29 05 021 20 90	Nippel	2	2
15	09 14 10 112 90	Dichtung	4	2
16	90 14 10 055 00 90	Dichtung	4	2
17	09 14 10 041 90	Dichtung	2	2
18	09 27 89 025-93	Rosette	2	20
19	09 23 30 040-07	Mutter	2	30
20	04 28 22 009 20-93	Anschluss	2	20
21	09 14 10 081 90	Dichtung	2	2
22	09 24 03 094-07	Nippel	2	30
23	04 23 10 023 00 90	Befestigungssatz	6	2
24	09 30 11 130-07	Anschluss	2	30
25	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	4	2
26	09 24 03 080 90	Verlaengerung	2	2
27	90 15 01 005 00 90	Einsatz	1	2
28	90 18 20 025 00-93	Umstellung	1	20
29	09 28 10 028-93	Huelse	1	20
30	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1	2
31	09 24 03 121-93	Nippel	1	20
32	09 23 01 131 90	Rueckflussverhinderer	1	2
33	09 21 02 143-93	Huelse	1	20
34	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1	2