












TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Champagne (22kt Gold)

31 151 892 Produktversion ab 1/1/2025




- Ausladung 365-545 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm \pm 10 mm
- Durchfluss max. 8,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Champagne (22kt Gold)	31 151 892-47
	Chrom	31 151 892-00
	Platin gebürstet	31 151 892-06
	Platin	31 151 892-08
	Messing (23kt Gold)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	31 151 892-28
	Bronze gebürstet	31 151 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	31 151 892-46
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	31 151 892-93
	Dark Platinum gebürstet	31 151 892-99

TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Champagne (22kt Gold)

31 151 892 Produktversion ab 1/1/2025
mm [inches]

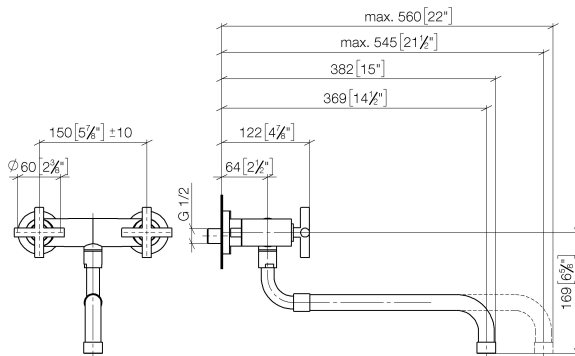

Durchflussdiagramm

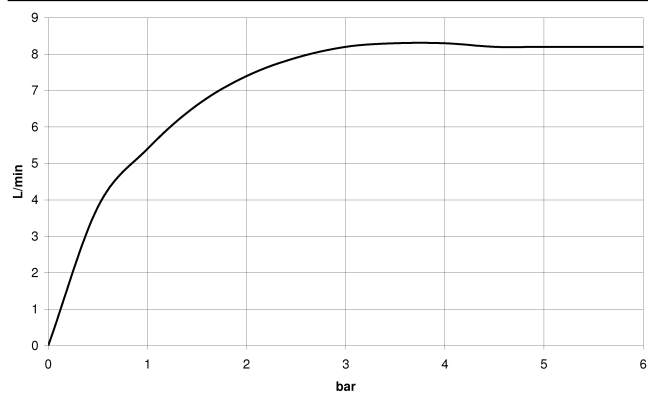

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Champagne (22kt Gold)

31 151 892 Produktversion ab 1/1/2025


Zertifikate

LGA_19

TARA Wand-Brückenbatterie mit herausziehbarem Auslauf - Champagne (22kt Gold)

31 151 892 Produktversion ab 1/1/2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

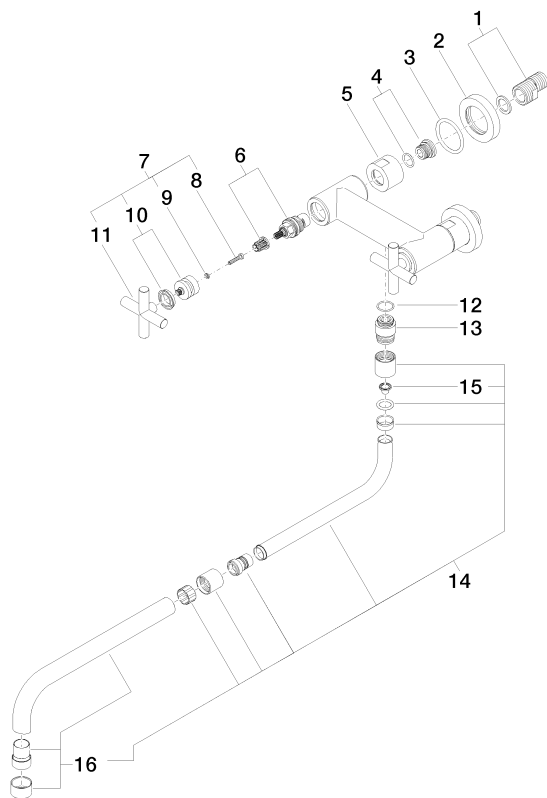

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 11 04 003 00 90	Anschluss	2	2
2	09 27 89 004-47	Rosette	2	60
3	09 14 10 041 90	Dichtung	2	2
4	04 29 05 014 00 90	Nippel	2	2
5	09 23 30 012-47	Mutter	2	30
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil	2	2
7	90 20 89 010 10-47	Griff	2	30
8	90 30 30 075 00 90	Schraube	2	2
9	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2	2
10	90 12 12 007 00-47	Aufnahme	2	30
11	09 20 89 010-47	Griff	2	60
12	90 14 10 032 00 90	Dichtung	1	2
13	09 24 03 093 10-47	Nippel	1	30
14	04 28 25 075 00-47	Auslauf	1	50
15	09 29 03 027 90	Einsatz	1	2
16	90 28 25 076 00-47	Auslauf	1	30