

META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 660-46
	Chrom	36 860 660-00
	Platin gebürstet	36 860 660-06
	Dark Chrome	36 860 660-19
	Light Gold	36 860 660-26
	Light Gold gebürstet	36 860 660-27
	Schwarz matt	36 860 660-33
	Bronze gebürstet	36 860 660-42
	Champagne (22kt Gold)	36 860 660-47
	Chrom gebürstet	36 860 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 860 660-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie , Mischer rechts -** 35 816 970 90
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm
 - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)



36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023
mm [inches]

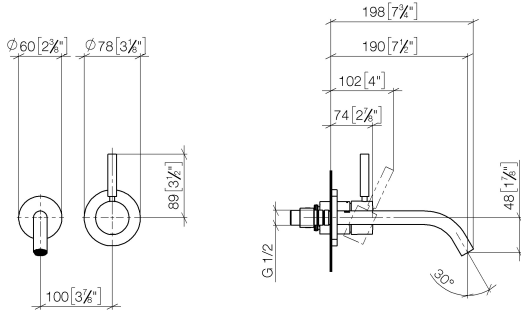

Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm

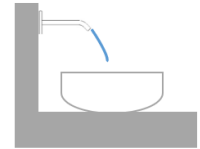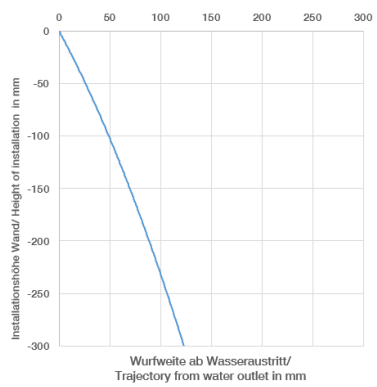

Codes & Standards

EN 817

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023


Zertifikate

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2107

META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023

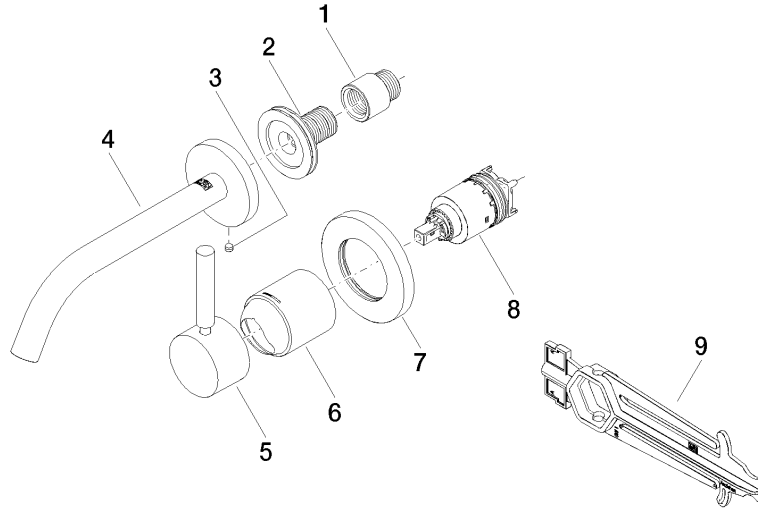

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1	2
2	90 24 03 280 00 90	Nippel	1	2
3	09 31 11 112 90	Stift	1	60
4	90 28 22 323 00-46	Auslauf	1	30
5	90 20 66 007 00-46	Griff	1	30
6	09 11 02 288-46	Haube	1	60
7	90 27 62 011 00-46	Rosette	1	30
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2
9	90 30 09 064 00 90	Schlüssel	1	2