

**MADISON UP-Thermostat mit Dreibege-Mengenregulierung - Dark Platinum
gebürstet**

MADISON

36 427 977



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 427 977-99 |
|  | Chrom | 36 427 977-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 427 977-06 |
|  | Platin | 36 427 977-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 427 977-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 977-28 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 428 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 427 970 90


- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 427 977
mm [inches]

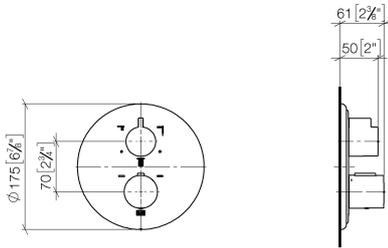

Durchflussdiagramm

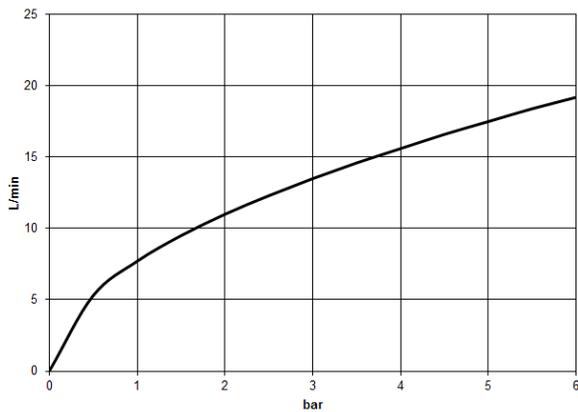


Zertifikate

LGA_29330.

DVGW_DW-
6512DN0119.

WRAS_1906098.

36 427 977

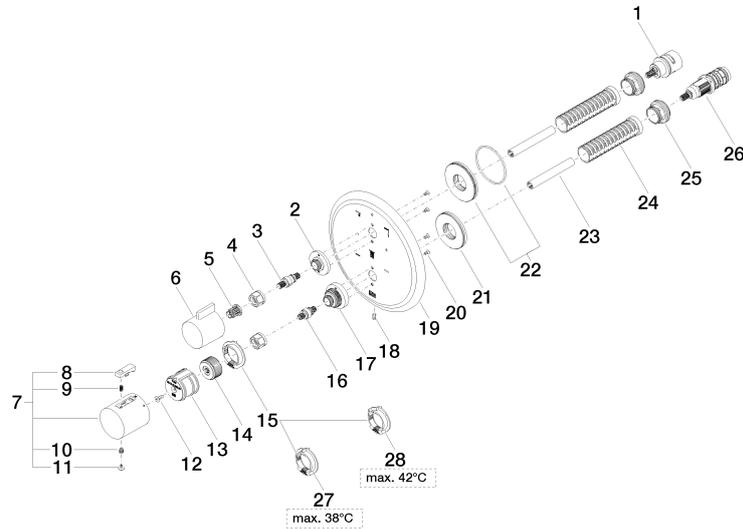

36 427 977

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 90 90 03 168 00 90 | Umstellung | 1 | 60 |
| 2 | 09 12 12 053-99 | Aufnahme | 1 | 30 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel | 1 | 10 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Mutter | 2 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse | 1 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-99 | Griff | 1 | 30 |
| 7 | 90 17 33 004 00-99 | Griff | 1 | 30 |
| 8 | 90 21 33 011 00-13 | Griff | 1 | 2 |
| 9 | 90 16 02 027 00 90 | Feder | 1 | 2 |
| 10 | 90 30 30 136 00 90 | Schraube | 1 | 2 |
| 11 | 90 31 20 049 00-13 | Stopfen | 1 | 30 |
| 12 | 90 30 30 124 00 90 | Schraube | 1 | 2 |
| 13 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme | 1 | 2 |
| 14 | 09 12 12 054 90 | Aufnahme | 1 | 2 |
| 15 | 09 28 10 143 90 | Regler | 1 | 2 |
| 16 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel | 1 | 10 |
| 17 | 09 12 12 051-99 | Aufnahme | 1 | 30 |
| 18 | 09 31 11 134 90 | Stift | 1 | 2 |
| 19 | 09 11 02 165-99 | Platte | 1 | 60 |
| 20 | 09 30 30 157 90 | Schraube | 4 | 2 |
| 21 | 09 30 01 188 90 | Scheibe | 1 | 60 |
| 22 | 90 30 01 190 00 90 | Scheibe | 1 | 2 |
| 23 | 90 23 01 124 00 90 | Huelse | 2 | 2 |
| 24 | 90 18 40 077 01 90 | Spindel | 2 | 2 |
| 25 | 09 24 04 257 90 | Mutter | 2 | 2 |
| 26 | 90 15 02 012 00 90 | Kartusche | 1 | 60 |
| 27 | 09 28 10 150 90 | Regler | 1 | 60 |
| 28 | 09 28 10 151 90 | Regler | 1 | 60 |