

**DE Hygienespülung** 44 511 660-FF / 44 511 670-FF / 44 515 660-FF / 44 515 670-FF  
Werkseinstellung ohne Hygienespülung. Der Zeitrahmen für die Einstellung beträgt 3 Minuten. Dauer der Hygienespülung 30 Sekunden. Die letzte Nutzung ist maßgeblich für die Hygienespülung in 12 oder 24 Stunden.


**GB Hygiene flush** 44 511 660-FF / 44 511 670-FF / 44 515 660-FF / 44 515 670-FF  
Factory setting without hygiene flush. The time frame for the setting is 3 minutes. Hygiene flush duration 30 seconds. The last use is decisive for the hygiene flush in 12 or 24 hours.

**F Rinçage hygiénique** 44 511 660-FF / 44 511 670-FF / 44 515 660-FF / 44 515 670-FF  
Réglage d'usine sans rinçage hygiénique. Le délai de réglage est de 3 minutes. Durée du rinçage hygiénique 30 secondes. La dernière utilisation est déterminante pour le rinçage hygiénique dans 12 ou 24 heures.


**ES Descarga higiénica** 44 511 660-FF / 44 511 670-FF / 44 515 660-FF / 44 515 670-FF  
Ajuste de fábrica sin lavado higiénico. El tiempo de ajuste es de 3 minutos. Duración de la descarga de higiene 30 segundos. El último uso es decisivo para la descarga higiénica en 12 ó 24 horas.





1 - 5






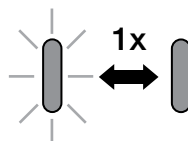








1 - 9

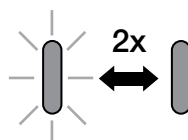

1 - 13

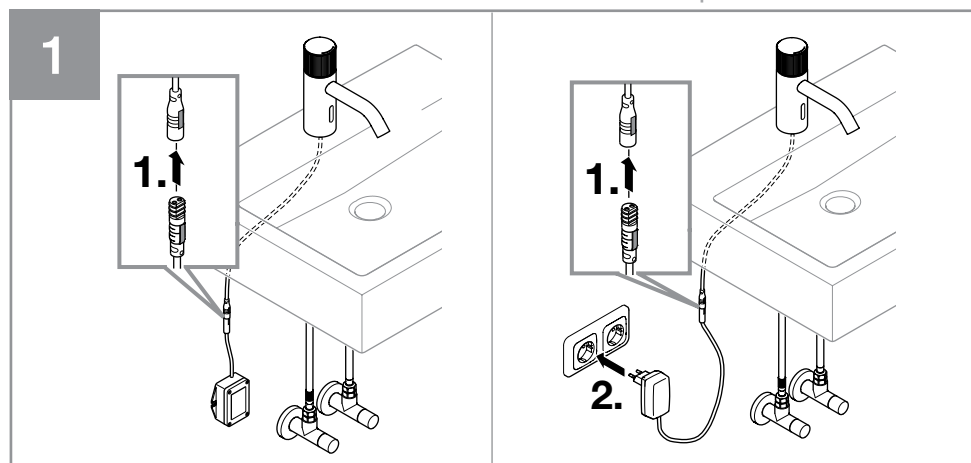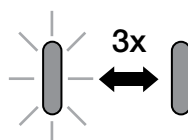

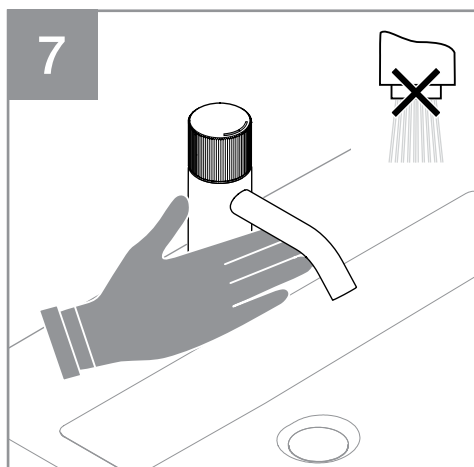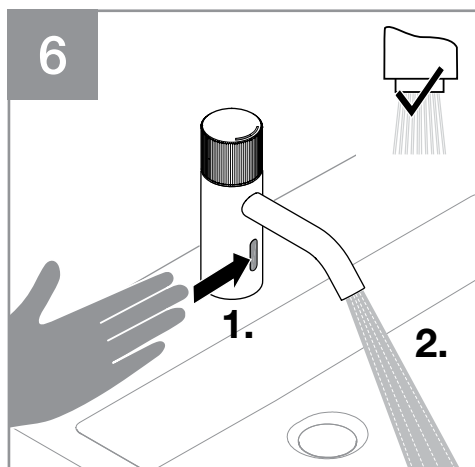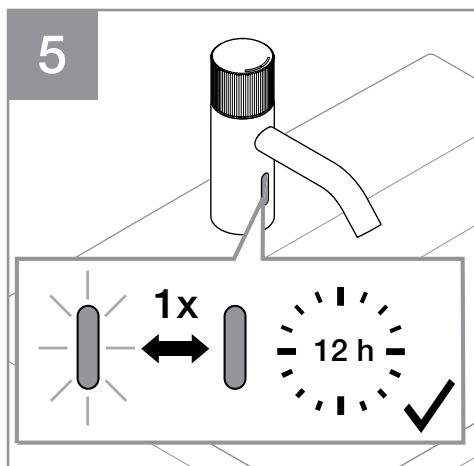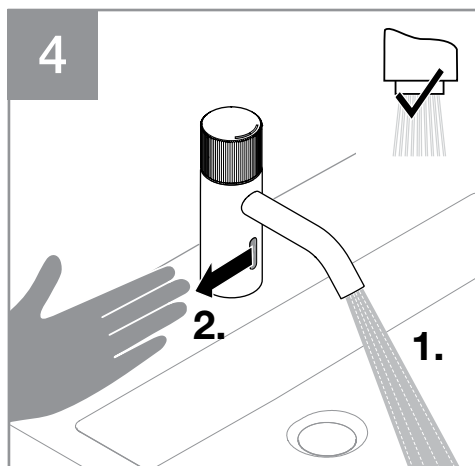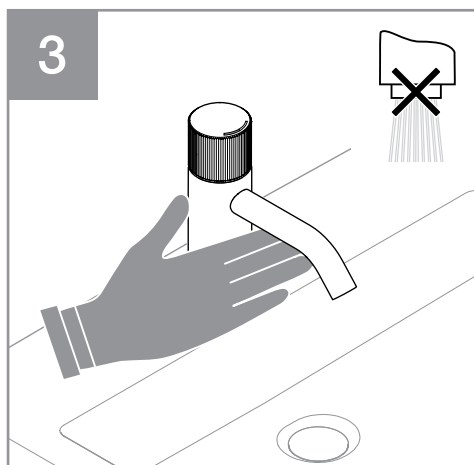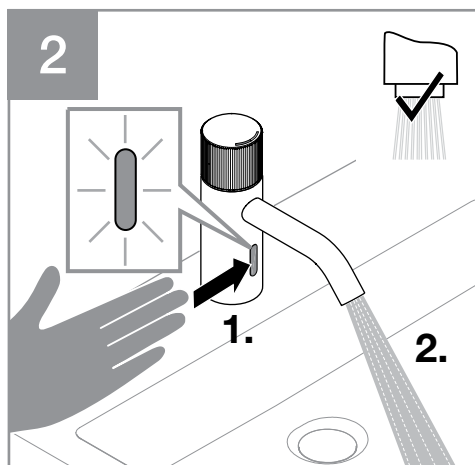

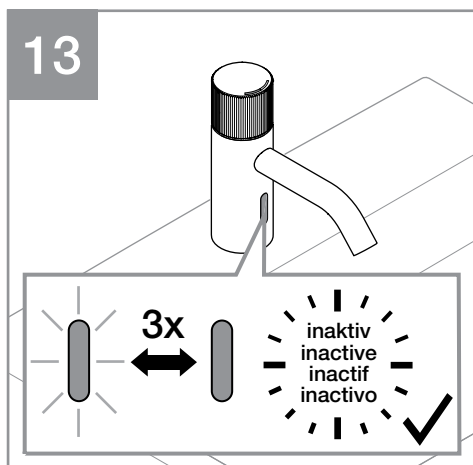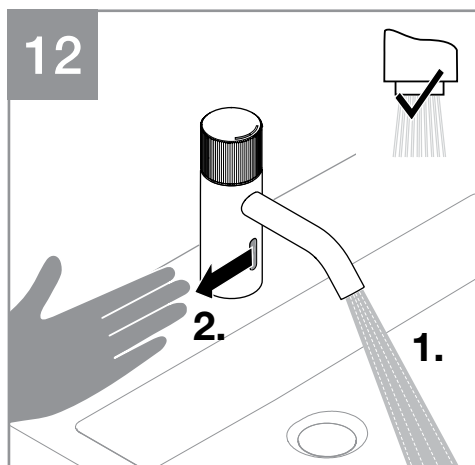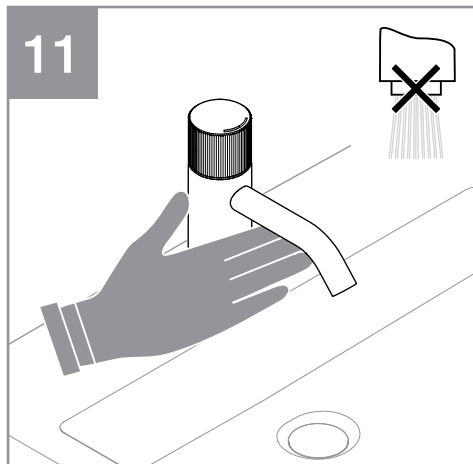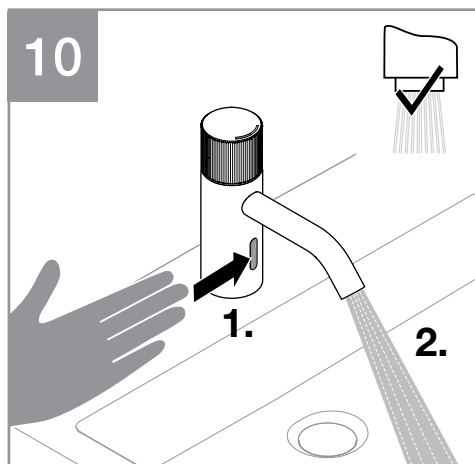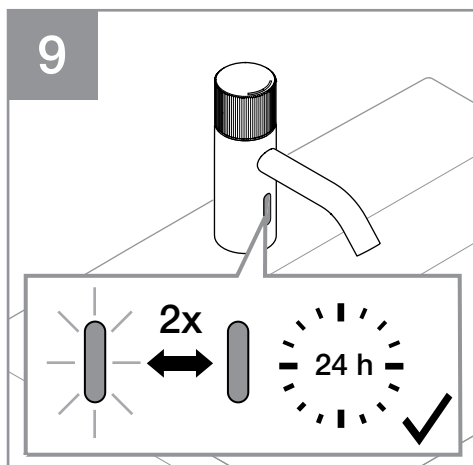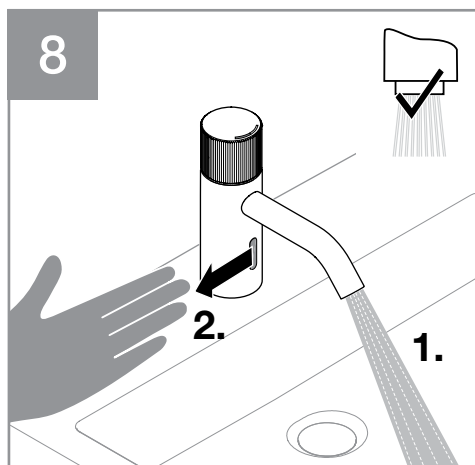

Dornbracht AG & Co. KG  
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn  
Tel. +49 2371 8899-900  
mail@dornbracht.de  
www.dornbracht.com



01 38 00 660 00 / 01.2024